


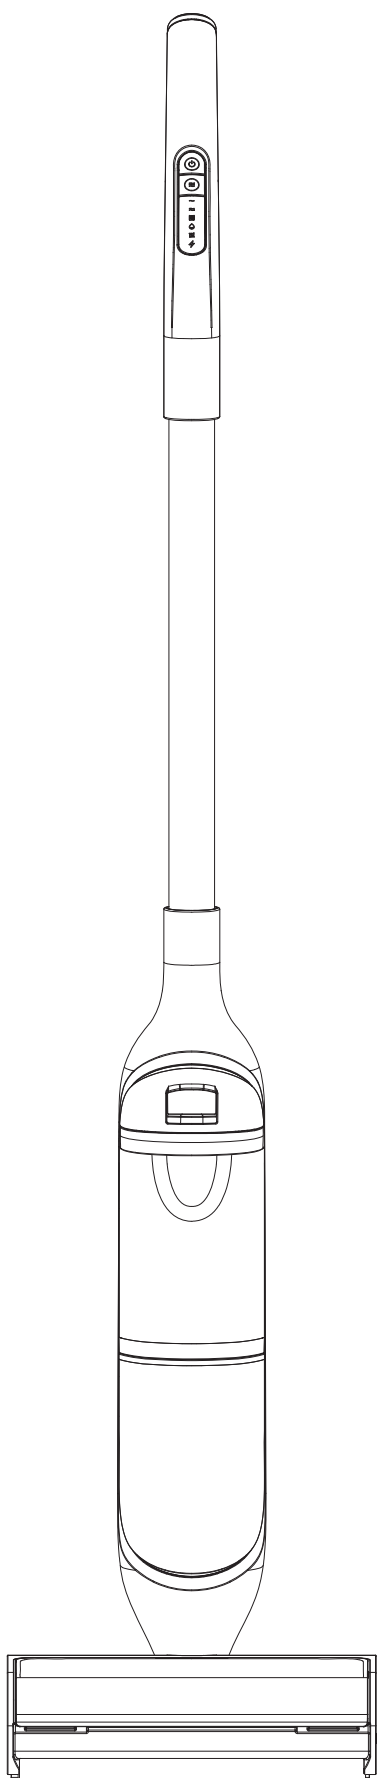

HIZERO

Nettoyeur tout-en-un
pour sols durs
Mode d'emploi

Série F3

FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :

1. Pour réduire le risque d'incendie dû à l'endommagement des composants internes, utilisez uniquement la solution de nettoyage HIZERO prévue pour être utilisée avec l'appareil. Voir la section Meilleurs résultats de ce manuel. Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas de liquide inflammable ou combustible pour nettoyer un sol.
2. Pour un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
3. N'utilisez pas l'appareil comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
4. Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une prise endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il est resté à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le au centre de service.
6. Ne tirez pas l'appareil avec le cordon ou ne le portez pas avec celui-ci, ne vous servez pas du cordon comme poignée, ne fermez pas de porte sur le cordon ou ne le tirez pas autour d'arêtes ou de coins tranchants. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
7. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et non le cordon.
8. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec des mains mouillées.
9. N'introduisez pas d'objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses ouvertures est obstruée ; gardez-le exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
10. Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
11. Désactivez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
12. Faites preuve d'une grande prudence lors du nettoyage dans les escaliers.
13. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des zones où ils peuvent être présents.

AVERTISSEMENT :

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

14. Prévenez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de prendre ou de transporter l'appareil. Porter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est en position marche invite à des accidents.
15. Éteignez l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil.
16. Rechargez l'appareil uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
17. Utilisez les appareils uniquement avec des batteries spécialement conçues à cet effet. L'utilisation d'autres batteries peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
18. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez de toute urgence un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
19. N'utilisez pas un bloc-batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et entraîner un feu, une explosion ou un risque de blessure.
20. N'exposez pas une batterie ou un appareil à la chaleur ou à une température excessive. L'exposition à un feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion. La température de 130 °C peut être remplacée par la température de 265 °F.
21. Suivez toutes les instructions de chargement et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.
22. Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité du produit.
23. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
24. La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil.
25. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
26. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
27. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque les batteries sont en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée.
28. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi le nettoyeur de sols durs tout-en-un HIZERO et félicitations d'avoir fait le bon choix pour avoir des sols d'une propreté cristalline avec moins d'efforts ! Grâce à une technologie brevetée qui change la donne, votre HIZERO intègre les fonctions de balayage, d'essuyage et de séchage des sols durs en pierre, en bois, en liège et en stratifié. Votre aspirateur est équipé d'une batterie rechargeable intégrée qui vous offre toute la liberté de mouvement du nettoyage sans fil, tandis que le rouleau multifonction autonettoyant sépare automatiquement les saletés solides et liquides dans des compartiments distincts. Vous pouvez désormais bénéficier d'une grande efficacité de nettoyage, d'un fonctionnement simple et d'une maintenance aisée. Ce manuel d'utilisation vous donne également des conseils utiles sur la façon de tirer le meilleur parti de votre nettoyeur de sols Hizero pour un mode de vie plus propre, plus sain et plus facile, nous vous conseillons donc de le lire attentivement et de le garder à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Instructions de sécurité




1.1 Avertissement

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec l'appareil.

Ne faites pas passer le nettoyeur Hizero sur ce qui suit :


- Cordon électrique
- Parties du corps humain
- Grands objets solides

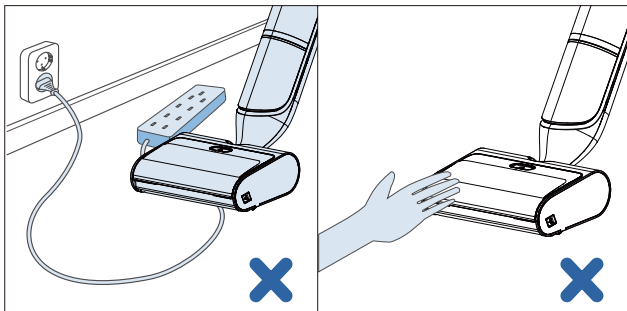

1.2 Prudence

- Retirez le produit de la station d'accueil avant de l'utiliser ou de l'entretenir.
- Éteignez toujours l'appareil avant de retirer les réservoirs d'eau ou d'ouvrir la tête de nettoyage.
- Pour éviter tout dommage : n'utilisez pas l'appareil pour nettoyer du verre cassé ou des objets tranchants.
- N'immergez ni ne rincez l'appareil sous l'eau. Cela causerait des dommages irréparables. N'immergez pas la tête de nettoyage dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des liquides inflammables ou combustibles et ne mettez pas de liquides inflammables ou combustibles dans le réservoir d'eau propre/sale.
- Entretenez régulièrement le produit. S'il est endommagé, vous devez le confier à un centre de service agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne stockez pas le produit à une température inférieure à 0 °C/32 °F.
- N'utilisez que de l'eau propre, avec ou sans solution de nettoyage Hizero, dans le réservoir d'eau propre.
- Ne mettez rien d'acide (par exemple du vinaigre), ou des détergents non autorisés par Hizero, dans les deux réservoirs d'eau propre et d'eau sale.
- N'utilisez pas de cire, d'huile ou de produits d'entretien des sols dans le réservoir d'eau propre. Utilisez uniquement les batteries autorisées par HIZERO !
- Chargez l'appareil uniquement avec les adaptateurs électriques Hizero.
- La batterie ne peut être utilisée que pour le nettoyeur de sols durs Hizero, elle n'est pas interchangeable avec d'autres produits. N'exposez pas la batterie à la chaleur (50 °C/122 °F), à l'eau ou à l'extérieur.
- En cas de fuite de la batterie, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et appelez un centre de service agréé par Hizero.
- Les batteries doivent être remplacées par des techniciens qualifiés.
- Jetez les batteries qui ne fonctionnent pas, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays d'origine.
- Utilisez uniquement la solution de nettoyage spécifiée par HIZERO pour éviter d'endommager les composants internes.
- Ne nettoyez pas le rouleau multifonction avec des objets pointus. Cela l'endommagerait et réduirait les performances de nettoyage.
- Lorsqu'il y a de l'eau dans l'un ou l'autre des réservoirs, ne placez jamais le produit sur le côté ou à l'envers afin d'éviter toute fuite.
- Videz le réservoir d'eau usée après utilisation pour éviter l'accumulation de bactéries et d'odeurs. Ne faites pas passer l'appareil au lave-vaisselle.
- Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement (pas à l'extérieur).

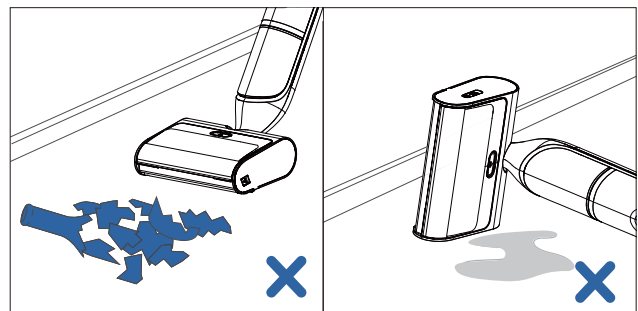

1.3 Conformité


Ce produit est conforme aux spécifications techniques et aux règles de sécurité actuellement reconnues pour les produits électriques. Le produit peut être utilisé en toute sécurité si l'utilisateur se conforme aux instructions de ce manuel.

1.4 Système d'autoprotection

Ce produit s'arrête automatiquement si un objet de grande taille est coincé dans le rouleau de nettoyage.


1.5 Utilisation prévue

Ce produit est conçu pour être utilisé sur des revêtements de sol durs et imperméables. (par exemple, carreaux/bois/béton/marbre) N'utilisez pas l'appareil sur les tapis ou tout autre revêtement de sol absorbant l'eau.

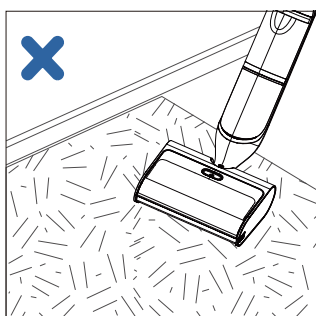

1.6 Meilleurs résultats

Veuillez utiliser ce guide d'utilisation et d'entretien en conjonction avec les manuels que vous pouvez avoir pour votre porte afin d'obtenir le meilleur résultat. Hizero recommande uniquement notre solution de nettoyage pour améliorer votre résultat.

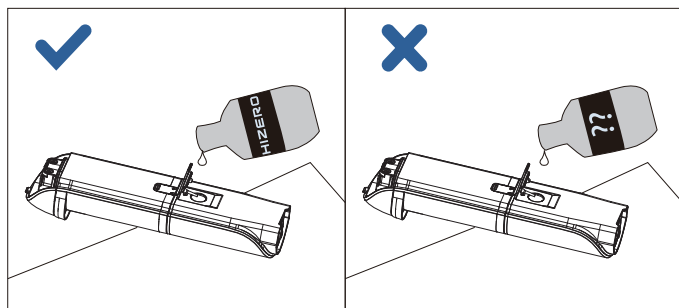

 : unité d'alimentation détachable

 : lire le manuel de l'opérateur

 : Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.





Veuillez noter que les changements ou modifications de ce produit qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

2. Contenu de la boîte

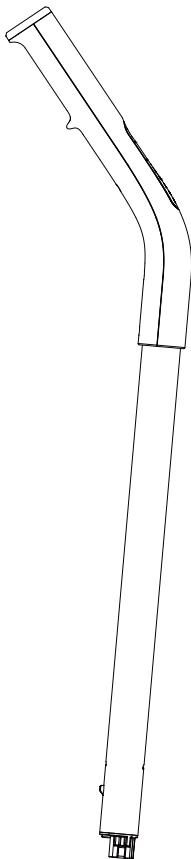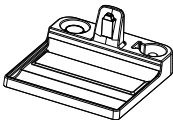 1 corps supérieur	 1 réservoir d'eau 2-en-1 (installé)
	 1 rouleau multifonction
	 1 conteneur de déchets solides (installé)
	 1 rouleau collecteur de cheveux (installé)
	 1 station de charge
 1 corps inférieur	 1 adaptateur
	 1 brosse de nettoyage
	 1 brosse pour réservoir d'eau sale
	 1 peigne-brosse
	 1 mode d'emploi
	 1 solution de nettoyage Hizero (en option)
	 Essuyeur (une pièce préinstallée, avec une pièce de rechange)

3. Panneau de contrôle

3.1 Boutons



Bouton marche/arrêt : Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l'appareil.



Bouton de mode : Appuyez sur ce bouton pour passer du mode de nettoyage économique au mode de nettoyage intensif.

3.2 Affichage



Mode de nettoyage économique : Mode normal. Un réservoir plein d'eau propre peut durer environ 15 minutes.



Mode de nettoyage intensif : Mode de débit d'eau élevé. Un réservoir plein d'eau propre peut durer environ 10 minutes.



État de l'eau propre : Lorsque le voyant est allumé, cela indique qu'il n'y a plus d'eau propre. Veuillez remplir le réservoir d'eau propre.



État de l'eau sale : Lorsque le voyant est allumé, cela indique que le réservoir d'eau sale est plein. Veuillez vider le réservoir d'eau sale.




État du fonctionnement : Lorsque le voyant est allumé, vérifiez si le nettoyage est fermé, s'il y a un bouchage au niveau du rouleau multifonction et du rouleau collecteur de cheveux.




État de la batterie : Il indique l'état de la batterie restante. Lorsque l'icône du flash devient rouge, cela signifie que le niveau de la batterie est faible. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est déchargée.

Si nécessaire, insérez une pointe d'outil dans le trou d'encliquetage à l'arrière du corps inférieur pour libérer l'encliquetage, et tirez vers le haut pour retirer le corps supérieur.


3. Déballez le rouleau multifonction. Si le rouleau est sec et dur, trempez-le dans de l'eau tiède à une température ne dépassant pas 50 °C (15 à 40 °C sont recommandés). Lors du trempage, vous pouvez également presser uniformément tout le corps du rouleau jusqu'à ce qu'il devienne complètement mou. Essorer l'excédent d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes.

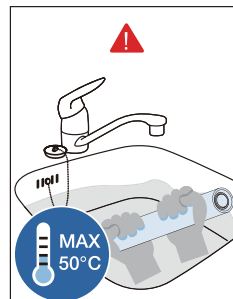

4. Retirez le couvercle de la tête de nettoyage et installez le rouleau multifonction sur le moteur du rouleau de nettoyage.

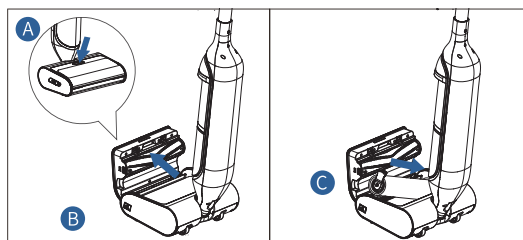


5. Remettez le rouleau multifonction en place et assurez-vous que le système d'encliquetage se verrouille correctement.

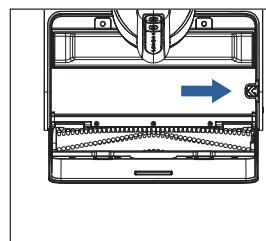


4. Préparation à l'utilisation

4.1 Montage

1. Poussez légèrement le corps inférieur vers l'avant jusqu'à entendre un « clic » indiquant que le corps inférieur est verrouillé en place.

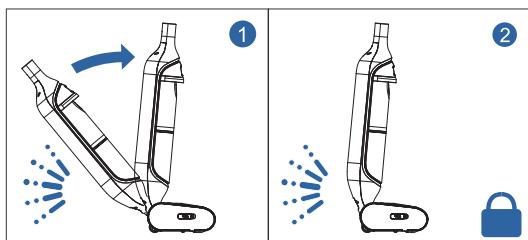


2. Insérez la partie supérieure dans le corps inférieur jusqu'à entendre un « clic », assurez-vous que le corps supérieur est fermement connecté.

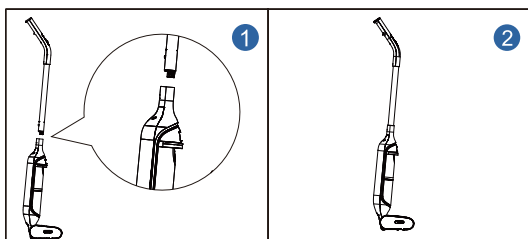

4.2 Charge

Branchez l'adaptateur d'alimentation sur le port de charge du produit.

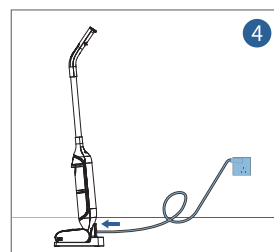

4.3 Retirez les gros objets du sol


Avant d'utiliser le produit, veuillez retirer les objets volumineux tels que les jouets, les cordons d'alimentation et les chaussures du plancher à nettoyer.

5. Fonctionnement

5.1 Remplissez le réservoir d'eau propre


Remplissez le réservoir d'eau propre avant l'utilisation.

1. Déverrouillez et retirez le réservoir d'eau 2-en-1. Pour éviter que le corps ne bascule, maintenez-le en position verticale avec l'autre main. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau propre et remplissez ce dernier d'eau propre (max. 40 °C/104 °F). Si nécessaire, ajoutez la solution de nettoyage HIZERO (voir 1.6 Meilleurs résultats).

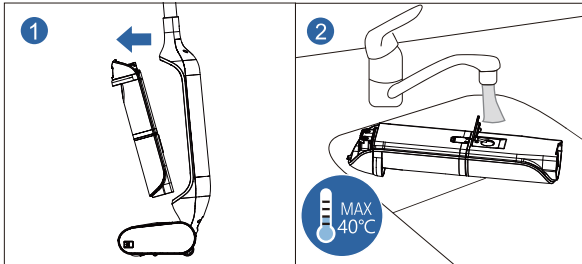

Remarque : N'utilisez que la solution de nettoyage Hizero. Reportez-vous aux instructions de la solution de nettoyage Hizero. Ajoutez la solution de nettoyage Hizero avant d'ajouter de l'eau propre.


2. Fermez bien le bouchon du réservoir d'eau propre, puis remettez le réservoir d'eau propre dans le corps, en veillant à ce que le réservoir d'eau propre soit installé en place. Pour éviter que la caisse ne bascule, maintenez-la en position verticale avec l'autre main.

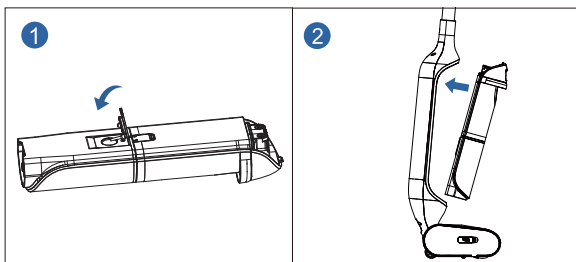

REMARQUE : Pour éviter que le réservoir ne tombe lors du nettoyage de la porte, assurez-vous que le réservoir est verrouillé en émettant un clic.

5.2 Déverrouiller le corps

Soulevez le produit de la base et placez-le sur une surface plane, placez un pied sur la tête de nettoyage, puis tirez doucement le corps vers l'arrière pour le déverrouiller. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le produit.

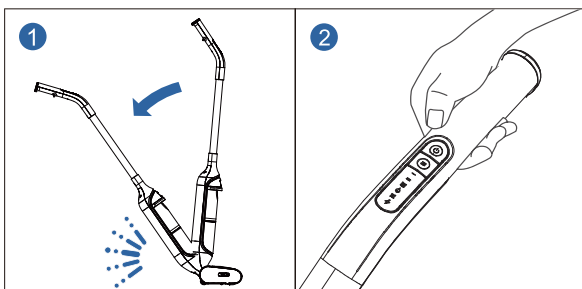


Pour verrouiller le corps, poussez doucement le haut du corps vers l'avant jusqu'à entendre un « clic ». Ne le poussez pas davantage, sous peine d'endommager le produit.

Remarque : Lors du verrouillage ou du déverrouillage, le cliquetis est normal.

5.3 Nettoyage des sols

1. Pour obtenir les meilleures performances, il est recommandé d'enlever d'abord les gros déchets solides ou les déversements, puis de nettoyer le sol en effectuant des mouvements de va-et-vient. Il est recommandé de commencer par la zone la plus éloignée de la porte afin d'éviter de marcher sur les sols sur un sol humide.

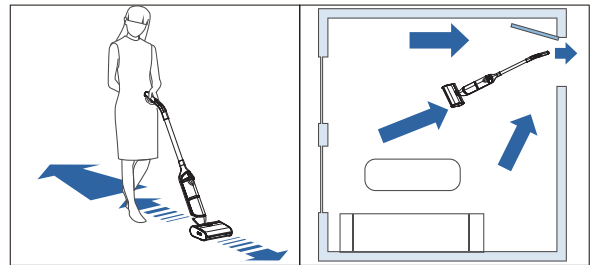


2. Nettoyez les saletés lourdes, les gros solides et les déversements avec un mouvement vers l'avant.




Pour nettoyer les taches tenaces, laissez l'appareil en marche au même endroit pour des nettoyages répétés.

3. Ne posez pas le produit à plat.

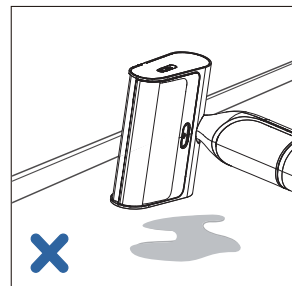


4. Si le rouleau de nettoyage est bloqué par un corps étranger, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil immédiatement. Ouvrez le couvercle de la tête de nettoyage, retirez le rouleau de nettoyage et retirez le corps étranger.

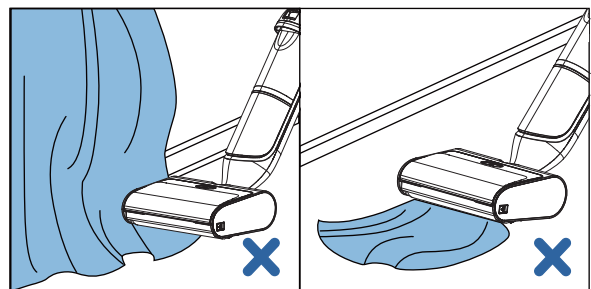

5.4 État de l'eau


Lorsque le voyant d'eau s'allume, l'appareil continue de fonctionner pendant un certain temps avant de s'éteindre automatiquement.

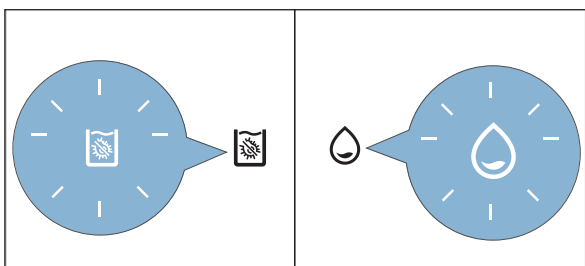


Veillez remplir le réservoir d'eau propre lorsque vous remplacez l'eau (voir la section 5.1 pour le remplissage du réservoir d'eau propre) et éliminer l'eau sale du réservoir d'eau sale (voir la section 5.5 pour l'élimination de l'eau sale).

5.5 Vider le réservoir d'eau sale

1. Verrouillez la partie et retirez le réservoir d'eau 2-en-1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eaux usées et videz lentement le réservoir d'eaux usées. Attention aux débordements.

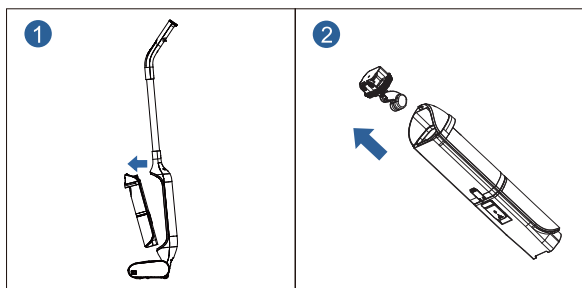


2. Rincez délicatement le réservoir d'eaux usées et le couvercle et utilisez la brosse pour réservoir d'eaux usées sales si nécessaire. Fermez le couvercle du réservoir d'eau usée et remettez le réservoir d'eau sale en place dans la tête de nettoyage.

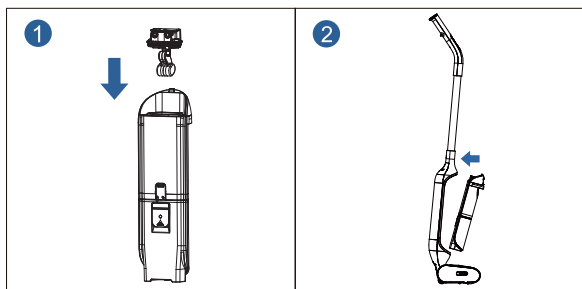


Remarque : 1. Pour éviter les fuites d'eau, veillez à ce que le réservoir d'eaux usées soit correctement installé.
2. Videz et rincez le réservoir d'eau usée après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'odeurs.

Les utilisateurs peuvent séparer les deux réservoirs en appuyant sur le verrou du réservoir d'eau sale et en faisant pivoter le réservoir d'eau propre.

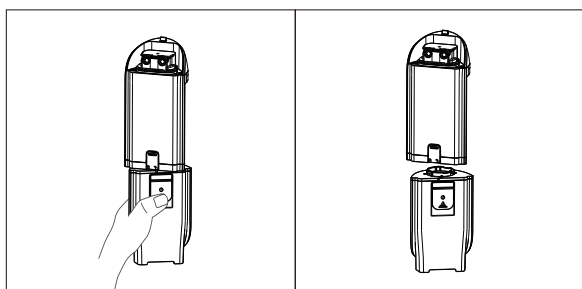

5.6 Vider le conteneur de déchets solides


Ouvrez le couvercle de la tête de nettoyage. Sortez le conteneur de déchets solides et utilisez la brosse de nettoyage pour balayer les déchets et les déposer dans une poubelle.

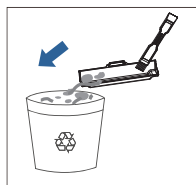

5.7 Système de protection automatique

Le système de protection automatique est utilisé pour identifier les anomalies dans le fonctionnement du produit. Lorsque ce système est activé, l'appareil s'arrête immédiatement pour éviter d'endommager les objets et le produit. Pour poursuivre l'opération, veuillez suivre les instructions ci-dessous !

1. Ouvrez le couvercle de la tête de nettoyage et retirez l'objet coincé.
2. Si cela ne résout pas le problème, démontez le rouleau multifonction et le rouleau collecteur pour une inspection plus approfondie.
3. Après avoir éliminé l'obstruction, réinstallez le rouleau multifonction et le rouleau collecteur de cheveux.
4. Contactez le centre d'assistance si le problème persiste.

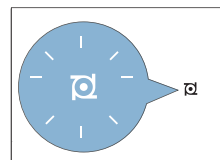

6. Entretien et nettoyage




Remarque : L'adaptateur d'alimentation doit être retiré et le produit doit être éteint avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.

6.1 Entretien

1. Nettoyez régulièrement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux humidifié. N'utilisez pas de détergents caustiques ou de matériaux tels que la laine d'acier, car cela endommagerait le corps extérieur.
2. Pour éviter tout dommage, n'immergez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide, et ne rincez pas les parties autres que la tête de nettoyage sous le robinet.
3. Vérifiez régulièrement le rouleau multifonction et le rouleau collecteur de cheveux.
4. Vérifiez régulièrement l'adaptateur d'alimentation pour vous assurer que le câble d'alimentation est intact et que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.

6.2 Nettoyer le rouleau collecteur de cheveux


1. Pour retirer et installer le rouleau collecteur de cheveux, reportez-vous au chapitre 8 Remplacement des accessoires.
2. Utilisez l'outil brosse-peigne pour nettoyer d'un bout à l'autre.
3. Nettoyez le rouleau de collecte des cheveux (il est recommandé d'appliquer une solution de nettoyage).

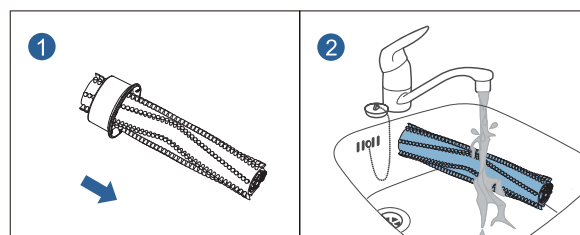

6.3 Nettoyer le rouleau multifonction


Méthode 1 : Auto-nettoyage automatique

1. Remplissez le réservoir d'eau propre et videz le réservoir d'eau usée (ajoutez un peu de solution de nettoyage Hizero dans le réservoir d'eau propre) et remettez-les en place. Verrouillez le corps, puis placez correctement le produit sur la station d'accueil et débranchez la fiche d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le produit. Appuyez sur le bouton de mode pour passer au mode 2. Laissez l'appareil en marche jusqu'à ce que l'autonettoyage soit terminé.
3. L'auto-nettoyage du rouleau de nettoyage peut être effectué sur la base ou lorsque vous le suspendez à la main (assurez-vous que l'appareil est en position verticale).
4. Répétez l'opération d'auto-nettoyage plusieurs fois pour obtenir un meilleur effet de nettoyage si nécessaire.

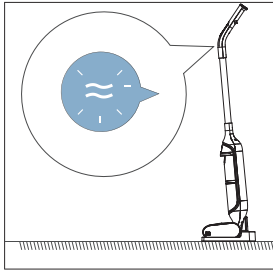


Méthode 2 : Nettoyage manuel

Reportez-vous au chapitre 8 Remplacement des accessoires, retirez d'abord le rouleau, puis nettoyez-le.

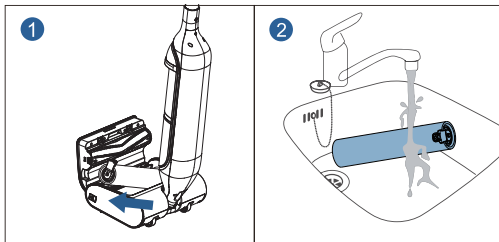


Essorez l'excès d'eau et réinstallez le rouleau multiple dans l'unité et reportez-vous à la section 4.1.

Le rouleau de nettoyage peut également être placé sur le support droit de la station d'accueil pour le séchage, afin d'éviter les odeurs et les déformations.

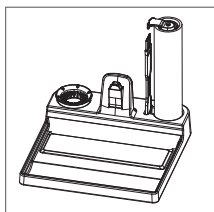

6.4 Nettoyer le filtre à grille


1. Lorsque le filtre à grille est obstrué, veuillez le nettoyer.
2. Trouvez le bouchon en caoutchouc sur le côté de la tête de nettoyage et sortez la grille.
3. Nettoyez et séchez la grille, puis remettez-la en place. Veillez à ce que le bouchon en caoutchouc soit aligné sur le côté de la tête de nettoyage.

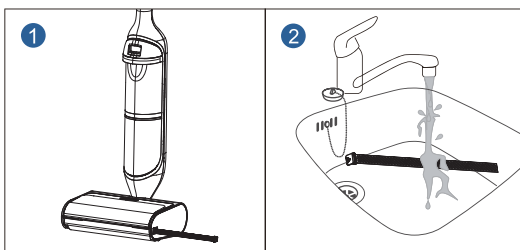

6.5 Nettoyer le couvercle de la tête de nettoyage

Le couvercle de la tête de nettoyage peut être retiré pour un nettoyage en profondeur.

1. Déverrouillez le couvercle de la tête de nettoyage et ouvrez-le à environ 90°, pour déverrouiller la charnière du couvercle de la tête de nettoyage.
2. Déplacez le couvercle de la tête de nettoyage horizontalement vers l'avant. S'il n'est pas possible de le retirer, ajustez légèrement l'angle. Ne forcez pas le couvercle pour éviter d'endommager le produit.
3. Rincez le couvercle de la tête de nettoyage à l'eau claire. Ne le trempez pas et ne lui appliquez pas de solutions corrosives. Essuyez-le après le nettoyage.
4. Visez la charnière du couvercle de la tête de nettoyage sur le support de la tête de nettoyage, insérez le couvercle horizontalement pour le remonter sur le couvercle de la tête de nettoyage.
5. Fermez le couvercle de la tête de nettoyage et verrouillez-le en appuyant dessus légèrement.

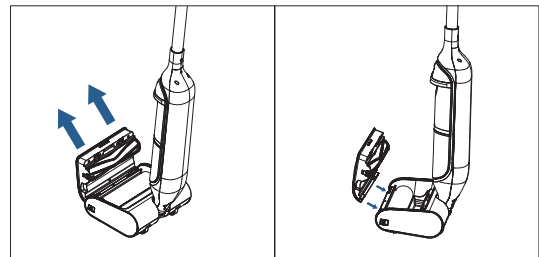


7. Stockage et déplacement

7.1 Stockage

1. Avant de ranger le produit, éteignez-le, verrouillez le corps et placez-le sur la station d'accueil.
2. Nettoyez l'intérieur de la tête de nettoyage avant de la ranger pour éviter la prolifération des bactéries.
3. Avant le stockage, veillez à vider le réservoir d'eau propre et d'eau usée.
4. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, débranchez l'adaptateur d'alimentation et retirez le rouleau multifonction pour le sécher avant de ranger le produit.

7.2 Déplacement

1. Assurez-vous que le produit est éteint et verrouillé en position verticale.
2. Pour déplacer le produit, inclinez-le vers l'arrière pour utiliser les roues arrière.

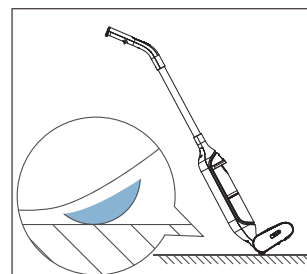


Remarque : S'il y a du sable ou d'autres objets pointus sur le sol, ne déplacez pas le produit avec les roues afin d'éviter d'éventuelles rayures.

8. Remplacement des accessoires

8.1 Remplacer le rouleau multifonction

Pour une meilleure expérience et de meilleurs résultats de nettoyage, assurez-vous d'utiliser le rouleau multifonction HIZERO. Nous vous recommandons également de surveiller l'état du rouleau de nettoyage et de le remplacer s'il est déchiré, cassé, ébréché ou durci afin de garantir les résultats du nettoyage. Nous vous recommandons de le remplacer une fois tous les 6 mois.

1. Veuillez éteindre et verrouiller le produit.
2. Ouvrez le couvercle de la tête de nettoyage.
3. Suivez la flèche et relâchez l'encliquetage du rouleau multifonction.
4. Retirez l'ancien rouleau multifonction et insérez le nouveau.
5. Remettez le rouleau multifonction en place et assurez-vous que le système d'encliquetage se verrouille correctement. Fermez le couvercle de la tête de nettoyage.

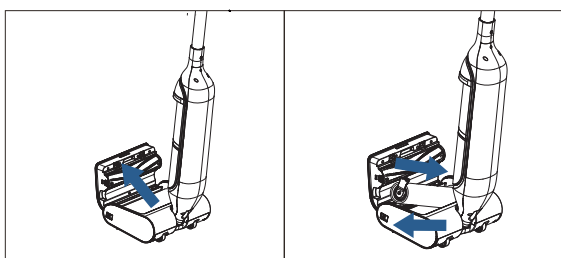


Remarque : L'angle d'ouverture maximal du moteur du rouleau de nettoyage est d'environ 45°.

8.2 Remplacer le rouleau collecteur de cheveux

Pour une meilleure expérience et de meilleurs résultats de nettoyage, assurez-vous d'utiliser le rouleau collecteur de cheveux HIZERO. Nous vous recommandons également de veiller à l'état du rouleau collecteur de cheveux.


1. Veuillez éteindre et verrouiller le produit.
2. Retirez le couvercle de la tête de nettoyage.
3. Appuyez et relâchez le bouton d'enclenchement du rouleau collecteur de cheveux.
4. Retirez l'ancien rouleau collecteur de cheveux et insérez le nouveau.
5. Remettez le rouleau collecteur de cheveux en place et assurez-vous que l'encliquetage se verrouille correctement. Fermez le couvercle de la tête de nettoyage.

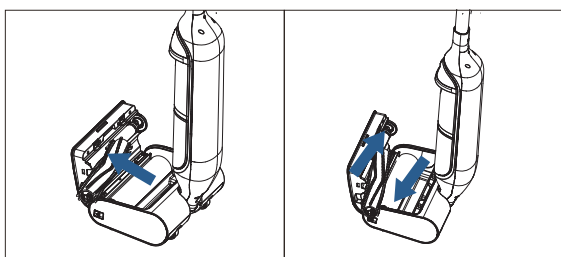

8.3 Remplacer l'essuyeur

Pour une meilleure expérience et un meilleur effet de nettoyage, assurez-vous d'utiliser l'essuyeur HIZERO. Nous vous recommandons également de prêter attention à l'état de l'essuyeur et de le remplacer s'il est déchiré, cassé, ébréché, durci ou déformé afin de garantir l'efficacité du nettoyage.


1. Veuillez éteindre et verrouiller le produit.
2. Retirez le couvercle de la tête de nettoyage et le rouleau de nettoyage. (Voir 8.1 Remplacer le rouleau multifonction)
3. Ouvrez l'encliquetage de l'essuyeur et faites glisser l'ancien essuyeur.
4. Glissez le nouvel essuyeur et fermez l'encliquetage de l'essuyeur.
5. Remettez en place le rouleau de nettoyage et le couvercle de la tête de nettoyage. (Voir 8.1 Remplacer le rouleau multifonction)

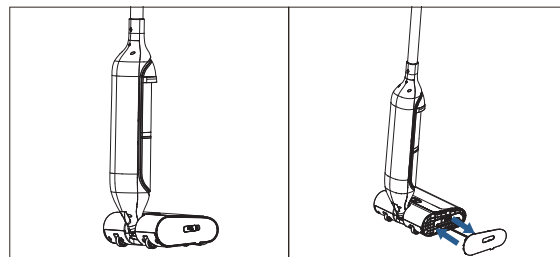

Remarque : Les anciens rouleaux multifonction, rouleaux collecteurs de cheveux et essuyeurs sont tous des déchets plastiques. Il convient donc de les éliminer correctement et de les recycler conformément aux lois et réglementations locales en matière d'environnement.

9. Prendre soin de l'environnement

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Il est fortement recommandé de déposer le produit au centre de recyclage local afin de protéger l'environnement.

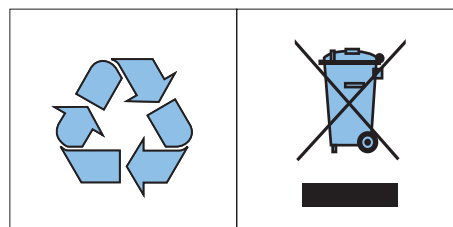

10. Spécifications

Entrée de l'adaptateur d'alimentation	100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie de l'adaptateur d'alimentation	21 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Puissance	Se référer à la plaque signalétique
Tension de fonctionnement	Se référer à la plaque signalétique
Poids net	3,5 kg
Dimensions	250 × 300 × 1 200 mm

11. Garantie et après-vente

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie et le service après-vente, veuillez consulter notre site Internet (www.hizero.com) ou contacter le centre de service clientèle HIZERO de votre pays/région.

Votre nettoyeur de sols durs a été conçu et développé avec le plus grand soin. Dans le cas malheureux où le produit doit être réparé, le centre de service clientèle de votre pays/région vous aidera à organiser les réparations nécessaires dans les plus brefs délais et avec un maximum de commodité.



Hizero Appliances Corporation n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un démontage par le client.

HIZERO