


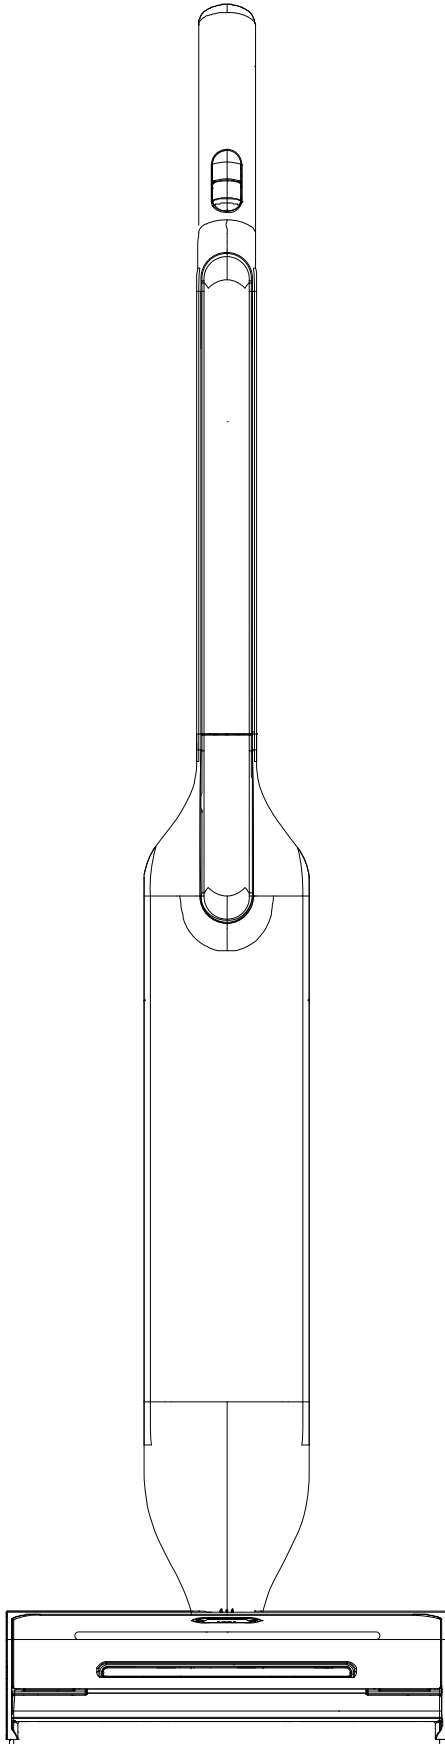

HIZERO

NETTOYEUR DE SOL Manuel d'utilisation

F600

FR

Consignes de sécurité et recommandations

Veuillez lire et respecter les précautions d'usage et les instructions. Elles ont pour but de prévenir les risques, de faciliter l'usage et d'améliorer la durée de vie de l'appareil.

Veuillez conserver la notice pendant toute la durée de vie de l'appareil, et la transmettre si vous cédez l'appareil à une tierce personne.

Précautions importantes

1. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents.
2. N'utilisez cet appareil que dans les conditions décrites par cette notice. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
3. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
4. Utilisez uniquement en intérieur dans un cadre domestique.
5. Veuillez noter qu'une mauvaise utilisation vous expose à un risque de blessures.
6. Les emballages doivent être tenus à l'écart des enfants, notamment les sacs et films plastique qui engendrent un risque d'étouffement.

7.N'utilisez jamais le nettoyeur de sol si les ouvertures de ventilation sont bloquées. Assurez-vous que toutes les ouvertures du nettoyeur de sol ne soient pas couvertes de peluches, de poussière ou de cheveux.

Sécurité et bonnes pratiques

8.Si l'appareil est endommagé, présente des signes de dysfonctionnement, a chuté ou a été exposé à l'eau, cessez de l'utiliser.

9.Si l'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée. Contactez le service après-vente.

10.Veuillez à ne pas mettre les cheveux et les doigts à proximité des pièces mobiles.

11.Vérifiez que l'appareil ne soit pas en charge avant de réaliser l'entretien.

12.Branchez et débranchez l'adaptateur secteur en le tenant par le boîtier, et non par le câble.

13.Assurez-vous que le bouton d'alimentation soit sur ARRET avant de brancher l'appareil sur l'adaptateur secteur, avant de changer des accessoires, avant de ranger l'appareil ou de le transporter. Ces mesures réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.

14.Ne pas laisser un appareil sans surveillance, notamment en présence d'enfants.

Restrictions

15.Cet appareil est prévu pour un usage domestique, en intérieur. Il ne doit pas être utilisé en extérieur. 

16.Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

17.Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

18.Ne pas utiliser pour récupérer des liquides inflammables ou des combustibles tels que de l'essence ni dans des endroits où ils peuvent être présents.

19.Utilisez uniquement la solution de nettoyage adaptée Hizeo prévue pour l'appareil. Et n'utilisez pas de liquides inflammables ou combustibles pour nettoyer le sol, ni de vinaigre blanc, cire ou huile.

20.N'utilisez pas le nettoyeur de sol sur les moquettes et tapis ou tout autre revêtement absorbant l'eau. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un sol dur comme le carrelage, le marbre, le parquet, le lino.

21. Ne stockez pas le nettoyeur de sol dans des lieux poussiéreux, humides, froids (inf. à 0°), à proximité de sources d'eau, ni en extérieur.

Précautions relatives à l'adaptateur

22. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'adaptateur secteur s'il est tombé, endommagé, fendu ou ne fonctionne pas bien. Contactez le service après-vente pour le remplacer. A défaut, ceci pourrait causer une électrocution, un incendie ou des blessures sérieuses.

23. Veillez à débrancher le connecteur de la prise lors de l'assemblage du produit ou du démontage des pièces. A défaut, ceci pourrait causer des blessures.

24. Veillez à utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni : SC24H-210100V.

25. Ne branchez ou ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

26. Veillez à mettre le bouton d'alimentation sur ARRÊT lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur secteur. A défaut, ceci pourrait causer des blessures ou un accident.

27. Notez les précautions suivantes sur l'adaptateur secteur :

- Ne le pincez pas dans une porte ou avec un meuble,
 - Ne posez pas d'objets lourds dessus,
 - Evitez qu'il se coince dans le coin d'une table ou d'un comptoir,
 - N'enroulez pas le cordon en le pliant, ne faites pas de nœud avec le cordon, n'endommagez pas le cordon,
 - Ne modifiez pas le cordon,
 - Gardez-le éloigné du feu et de la chaleur,
 - Ne le mouillez pas, ne le plongez pas dans l'eau,
 - N'enroulez pas le cordon autour de l'unité principale
- Ceci pourrait causer des défaillances.

Caractéristiques techniques

Numéro de modèle :	F600
Entrée de l'adaptateur secteur :	100–240V ~ 50/60Hz 0.8A
Sortie de l'adaptateur secteur :	21,0V  1,0 A
Puissance nominale :	36W
Tension de fonctionnement :	18.0V DC
Batterie :	Li-ion 2500mAh
Adaptateur secteur :	SC24H-210100V
Dimensions de l'appareil :	295*236*1163mm
Poids de l'appareil :	4,5kg

Mise au rebut et recyclage

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères. Procédez à son recyclage.



Les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), doivent être recyclés et collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé, en magasin ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les réglementations en vigueur localement.

Veuillez procéder au tri des matériaux d'emballage afin de permettre leur revalorisation.



Le carton et le papier se recyclent.

Le polystyrène se recycle en déchetterie.

Le plastique peut se recycler, les règles peuvent varier localement.

Importé par IZZIDOM, 212 avenue Daumesnil, 75012 Paris, France


Merci d'avoir choisi le nettoyeur de sol F600 HIZERO !

Le nettoyeur de sol F600 Hizero ramasse tous les déchets et nettoie les sols durs, carrelages, parquets, marbres, linos en un seul passage. Sans fil, il est doté d'une batterie rechargeable intégrée pour une liberté de mouvement et il sépare automatiquement les déchets solides et liquides dans des compartiments différents. Le nettoyeur de sol F600 dispose de LED sur la tête de nettoyage pour mieux repérer les taches et objets à nettoyer.


Vous pouvez désormais profiter d'un nettoyage efficace et rapide, d'un fonctionnement simple et d'un entretien facile.

Ce manuel d'utilisation vous fournit également des conseils utiles. Nous vous suggérons de le lire attentivement et de le garder à portée de main pour vous y référer ultérieurement.


1. Contenu et accessoires

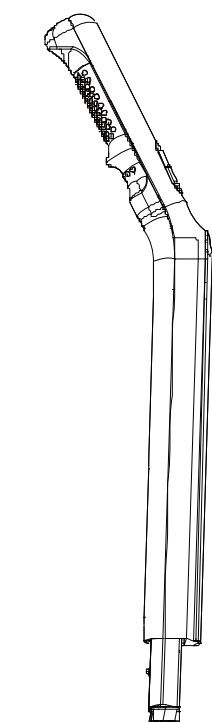


Partie supérieure
du corps x 1

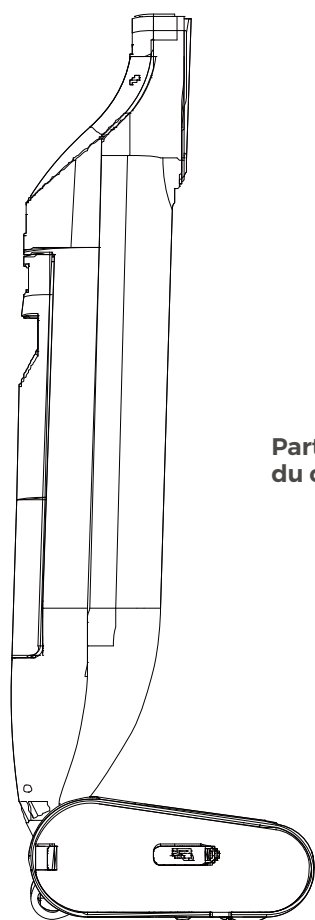


Partie inférieure
du corps x 1



Double réservoir (eau propre, eau sale) x 1 (installé)



Rouleau de nettoyage x 1




Bac à déchets x 1 (installé)



Rouleau brosse x 1 (installé)



Base de stationnement x 1




Adaptateur secteur x 1



Brosse de nettoyage x 1



Brosse de nettoyage pour réservoir
d'eau sale x 1



Bague de nettoyage pour rouleau
brosse x 1



Manuel d'utilisation x 1



Solution de nettoyage adaptée
Hizero 100ml x 1



Raclette en silicone x2(dont 1
installée)

Panneau de commande

2.1 En cours de charge

-  Le cercle clignote lorsque l'appareil est en cours de charge. Lorsque le cercle est fixe, l'appareil est suffisamment chargé, il peut être utilisé.

2.2 En cours d'utilisation

-  Bouton d'alimentation MARCHÉ / ARRÊT.

-  **Bouton de mode :** Appuyer sur ce bouton pour passer du mode 1 au mode 2.

-  **Mode 1 :** Mode de débit d'eau normal. Le réservoir d'eau propre (600ml) permet de nettoyer une surface d'environ 65m².

-  **Mode 2 :** Mode de débit d'eau élevé. L'appareil utilisera plus d'eau pour renforcer le nettoyage. Le réservoir d'eau propre (600ml) permet de nettoyer une surface d'environ 45m².

-  Lorsqu'il clignote, le réservoir d'eau propre est vide. L'appareil cessera de fonctionner et s'éteindra automatiquement après 30 secondes.

-  Lorsqu'il clignote, le réservoir d'eau sale est plein ou le double réservoir (eau propre, eau sale) n'est pas fixé correctement.


-  Lorsque le voyant est fixe, vérifier le rouleau de nettoyage. Lorsqu'il clignote, vérifier le rouleau brosse. Si cela persiste, contacter le service après-vente.

-  Le cercle indique le niveau de batterie restant. Une charge pleine permet d'utiliser l'appareil entre 60 et 80 minutes. Lorsque le voyant devient rouge, le niveau de batterie est faible. Recharger la batterie. L'appareil va s'arrêter.

3. Installation et assemblage

1 Assembler l'appareil


Insérer la partie supérieure du corps de l'appareil dans la partie inférieure jusqu'à entendre un « clic » (1). S'assurer que le corps de l'appareil est correctement emboîté (2).

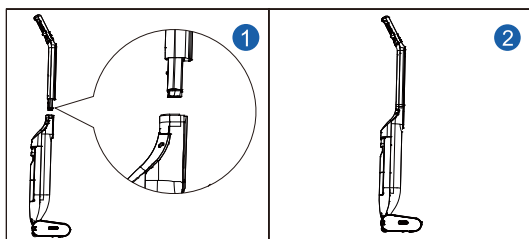

2. Pour retirer la partie supérieure du corps de l'appareil si nécessaire, insérer la pointe d'un outil à l'arrière de la partie inférieure du corps de l'appareil pour libérer le bouton pression et tirer la partie supérieure vers le haut.


3. Déballer le rouleau de nettoyage.

Si le rouleau est sec et dur, le mouiller sous l'eau du robinet (entre 15°C et 40°C) en le pressant de façon régulière jusqu'à ce qu'il devienne complètement mou. Essorer l'excès d'eau afin qu'il ne soit pas détrempé.

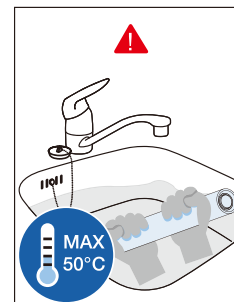


4. Installer le rouleau de nettoyage

Appuyer sur le bouton sur la tête de l'appareil (A) pour ouvrir le couvercle (B), et mettre le rouleau de nettoyage sur le moteur du rouleau (C).

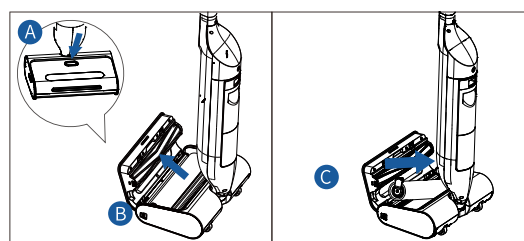


S'assurer que le rouleau de nettoyage soit bien emboîté.

Le rouleau de nettoyage doit être bien enfoncé au fond de son logement et la languette bien fixée dans l'encoche à droite.

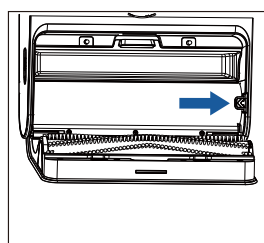

5. Blocage du corps de l'appareil

Tenir la poignée de l'appareil, pousser la légèrement vers l'avant jusqu'à entendre un "clic" indiquant que l'appareil est en position « parking » (1). Dans cette position, il tient debout seul (2). Ne pas pousser la poignée plus loin ou l'appareil sera endommagé.

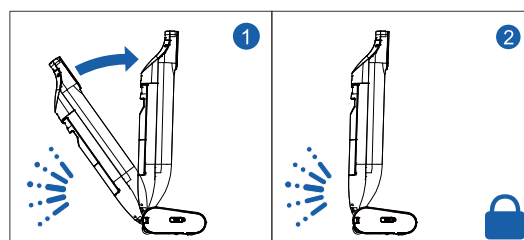


4. Avant utilisation

4.1 Chargement

La batterie est déjà en place.

Brancher l'adaptateur secteur sur le port de charge de l'appareil.
Le voyant de la batterie clignotera sur le panneau de commande.
Il faut 4 heures pour une charge complète.

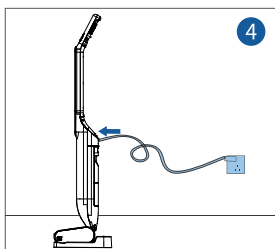

La batterie ne se retire pas du bloc arrière de la partie inférieure de l'appareil. Si vous avez besoin de la changer, appeler le service après-vente.

4.2 Retirer les objets du sol à nettoyer

Avant d'utiliser l'appareil, retirer tous les objets (jouets, cordons d'alimentation, chaussures, ...) du sol à nettoyer.

4.3 Remplir le réservoir d'eau propre

Le réservoir d'eau propre doit être plein pour que l'appareil fonctionne.


1. Appuyer sur le bouton sur le double réservoir d'eau à l'arrière de l'appareil pour déverrouiller le double réservoir et le retirer (1).

Pour éviter que l'appareil ne bascule, le tenir droit avec l'autre main.

Pour plus de facilité, il est possible de dissocier les 2 réservoirs (eau propre et eau sale). Pour cela, appuyer sur le bouton noir situé sur le réservoir d'eau sale (réservoir du haut) et tourner vers la droite.


2. Ouvrir le bouchon du réservoir d'eau propre (réservoir du bas), et le remplir d'eau du robinet (maximum 40°C) (2).

Le volume du réservoir d'eau propre est d'environ 600ml et permet de nettoyer environ 65m².

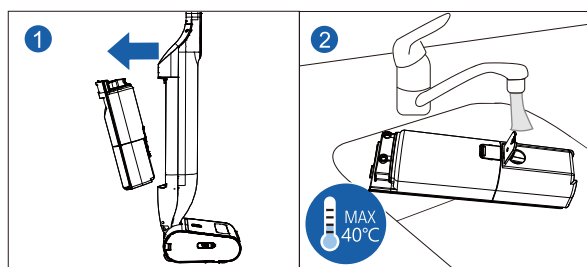


Note : Il est normal de trouver des traces d'eau dans les réservoirs du fait du contrôle qualité en fin de production effectué sur chaque unité.

Note : Il est possible d'ajouter la solution de nettoyage adaptée HIZERO. Utiliser uniquement cette solution de nettoyage adaptée, non moussante, testée par HIZERO pour ne pas endommager l'appareil. Ajouter la solution de nettoyage adaptée HIZERO avant d'ajouter l'eau propre dans le réservoir.

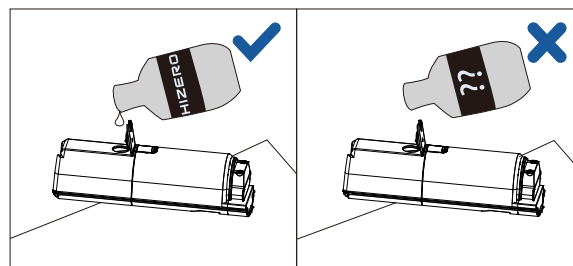

3. Fermer le bouchon du réservoir d'eau propre (1), puis remettre le double réservoir dans l'appareil (2). Caler d'abord le bas du double réservoir puis le haut. Pour éviter que l'appareil ne bascule, le tenir droit avec l'autre main. S'assurer que le double réservoir est bien mis en place.

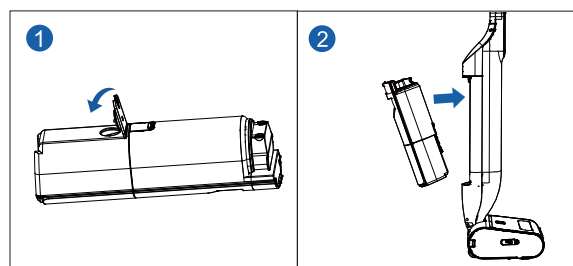


Note : Pour éviter que le réservoir ne tombe lors du nettoyage du sol, s'assurer que celui-ci est bien fixé par un clic.

5. Utilisation

5.1 Démarrer l'appareil

Placer l'appareil sur la surface à nettoyer puis mettre un pied sur la tête de l'appareil.

Tirer légèrement la poignée de l'appareil vers l'arrière pour le déverrouiller (1). Appuyer sur le bouton marche / arrêt pour démarrer l'appareil (2).

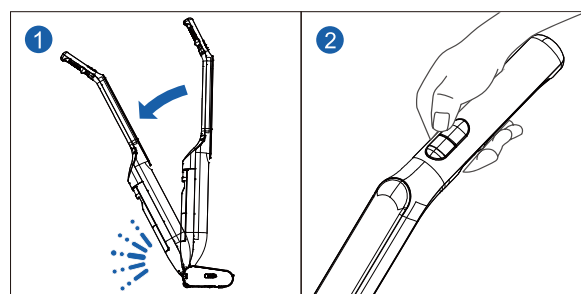

5.2 Nettoyage des sols

1. Pour un nettoyage efficace, il est recommandé de laisser l'appareil se déplacer en avant et ainsi aller dans le sens du rouleau de nettoyage motorisé.


2. Il est recommandé de suivre l'appareil et de tourner autour de la pièce.




3. Pour éliminer les taches tenaces, appuyer sur le bouton de mode de vitesse en mode 2. Déplacer l'appareil d'avant en arrière de manière répétée et ainsi passer plusieurs fois sur la tache résistante.



4. Ne pas poser l'appareil sur le côté au sol lorsqu'il y a de l'eau dans l'un des réservoirs afin d'éviter toute fuite.

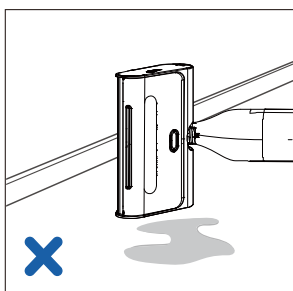


5. Si le rouleau de nettoyage est bloqué par un corps étranger, appuyer sur le bouton d'alimentation marche / arrêt pour arrêter immédiatement l'appareil. Ouvrir le couvercle de la tête de l'appareil, retirer le rouleau de nettoyage et enlever le corps étranger.

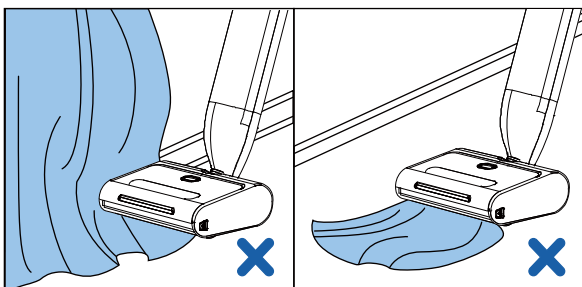

5.3 Indication des réservoirs d'eau


En cours d'utilisation, l'indicateur lumineux des réservoirs d'eau peut s'allumer.

1. Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, l'indicateur clignote et l'appareil s'arrête de fonctionner au bout de 30 secondes. Arrêter l'appareil et remplir le réservoir d'eau propre (voir 4.3). Puis redémarrer l'appareil.

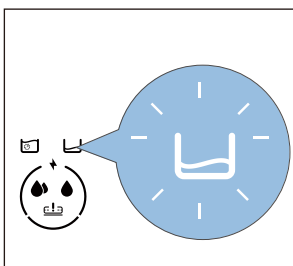

2. L'indicateur clignote et l'appareil s'arrête de fonctionner lorsque le réservoir d'eau sale est plein ou mal fixé.

Vider le réservoir d'eau sale (voir 6.1) et redémarrer l'appareil.

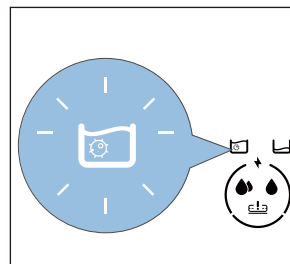

5.4 Système de protection automatique


Le nettoyeur de sol F600 est doté d'un système de protection automatique. Ce dernier permet de détecter les anomalies dans le fonctionnement de l'appareil. A la moindre anomalie, l'appareil s'arrête immédiatement de fonctionner.

L'indicateur sur le panneau de commande clignote lorsqu'il y a un dysfonctionnement avec l'un des deux rouleaux.

Ouvrir le couvercle de la tête de l'appareil et retirer l'objet coincé. Si cela ne résout pas le problème, retirer le rouleau de nettoyage et le rouleau brosse pour un contrôle plus approfondi.

Après avoir retiré l'objet coincé, réinstaller le rouleau de nettoyage et le rouleau brosse (voir 10).

Si le problème persiste, contacter le service après-vente.

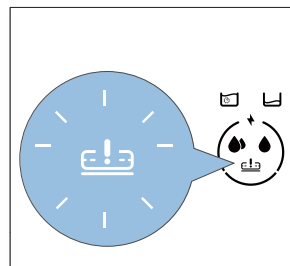


6. Après utilisation

6.1 Vider le réservoir d'eau sale

Arrêter l'appareil et le mettre en position parking.

Appuyer sur le bouton sur le double réservoir d'eau à l'arrière de l'appareil pour déverrouiller le double réservoir et le retirer (1). Pour éviter que l'appareil ne bascule, le tenir droit avec l'autre main. Tirer légèrement le bouchon du réservoir d'eau sale vers le haut pour l'ouvrir et vider l'eau sale (2).


Note : Pour plus de facilité, il est possible de dissocier les 2 réservoirs (eau propre et eau sale). Pour cela, appuyer sur le bouton noir situé sur le réservoir d'eau sale (réservoir du haut) et tourner vers la droite.

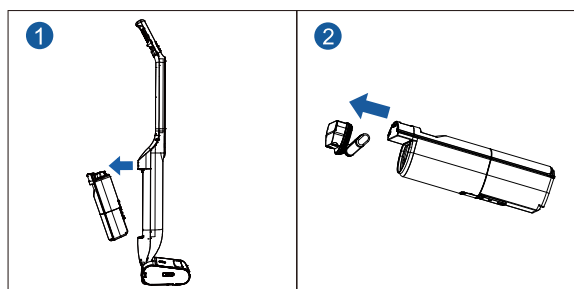

Rincer le réservoir d'eau sale et le bouchon. Utiliser la brosse de nettoyage si besoin.

Fermer le réservoir d'eau sale avec le bouchon (1) et remettre le double réservoir dans l'appareil (2). S'assurer que le double réservoir d'eau est bien mis en place.

Pour éviter que l'appareil ne bascule, le tenir droit avec l'autre main.

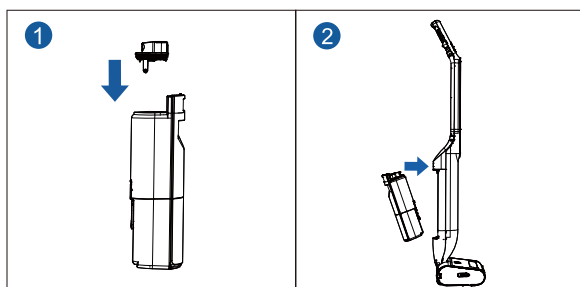

Note : Pour éviter que le double réservoir ne tombe lors du nettoyage du sol, s'assurer que celui-ci est bien fixé par un clic.

Vider l'eau sale après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de bactéries et d'odeurs. Le volume du réservoir d'eau sale est d'environ 600ml.

6.2 Vider le bac à déchets

Ouvrir le couvercle sur la tête de l'appareil et sortir le bac à déchets. Utiliser la brosse de nettoyage pour enlever les déchets du bac et les jeter dans une poubelle.



7. Entretien de l'appareil



Avant toute opération d'entretien, arrêter l'appareil et débrancher l'adaptateur électrique.

Ne pas immerger le nettoyeur de sol F600 dans l'eau ou autre liquide, ni ne le rincer sous l'eau du robinet.


Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, corrosifs ou inflammables (tels que de l'eau de Javel, de l'alcool ou de la laine d'acier) pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Veiller à ce que le panneau de commande ne soit pas mouillé.

Nettoyer régulièrement le nettoyeur de sol F600.

7.1 Nettoyage du nettoyeur de sol F600

Entretien rapide et fréquent de l'appareil : nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Contrôler régulièrement le rouleau de nettoyage et le rouleau brosse. Vérifier régulièrement l'adaptateur secteur pour vous assurer que le câble d'alimentation est intact et qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

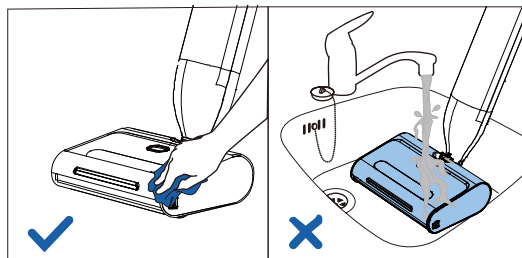

7.2 Nettoyage des réservoirs d'eau

Il est vivement conseillé de vider les réservoirs d'eau propre et d'eau sale avant de stocker l'appareil. Vider l'eau sale après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de bactéries et d'odeurs. Rincer les réservoirs et les bouchons des réservoirs sous l'eau du robinet à l'aide de la brosse de nettoyage.


7.3 Nettoyage du rouleau brosse

Utiliser la bague de nettoyage du rouleau brosse pour enlever tous les cheveux accumulés autour du rouleau brosse.


Partir d'une extrémité du rouleau brosse et frotter la bague énergiquement d'avant en arrière vers l'autre extrémité du rouleau brosse (1).

Les cheveux seront poussés vers l'extrémité et pourront être récupérés facilement sans avoir à les couper.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le rouleau brosse sous l'eau du robinet pour éviter les odeurs (2).

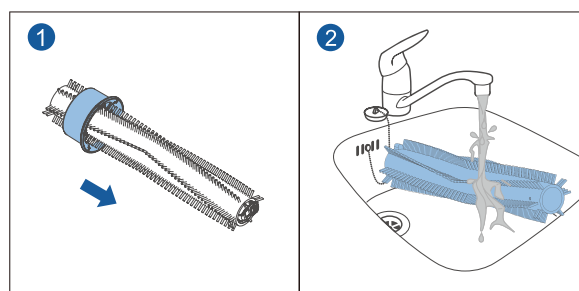

Pour sécher, le rouleau brosse peut être placé sur l'un des deux supports de la base de stationnement.

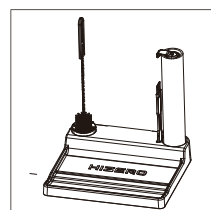

7.4 Nettoyage du rouleau de nettoyage

Il y a 2 possibilités pour nettoyer le rouleau de nettoyage.
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le rouleau de nettoyage pour éviter les odeurs.

1.Auto-nettoyage automatique


Placer le nettoyeur de sol F600 en position parking sur la base de stationnement puis remplir le réservoir d'eau propre. S'assurer que le réservoir d'eau sale soit vide et que l'adaptateur secteur soit débranché.

Appuyer sur le bouton d'alimentation marche / arrêt afin de démarrer l'appareil.

Appuyer sur le bouton de mode de vitesse en mode 2.

L'eau propre va circuler dans l'appareil et arriver sur le rouleau de nettoyage qui ne sera pas en fonction de nettoyage. L'eau propre pourra ainsi le nettoyer.

Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, l'opération est terminée.

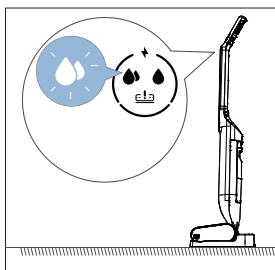


Note : Toujours positionner l'appareil en position parking pendant l'auto-nettoyage automatique.


2..Nettoyage manuel

Ouvrir le couvercle de la tête de l'appareil et enlever le rouleau de nettoyage (1).

Nettoyer le rouleau de nettoyage sous l'eau du robinet (2).

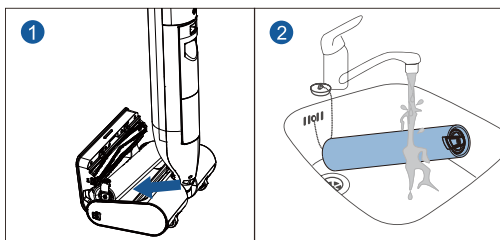

Pour sécher, le rouleau de nettoyage peut être placé sur l'un des deux supports de la base de stationnement.

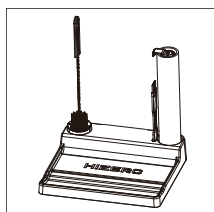


7.5 Nettoyage du bac à déchets

Ouvrir le couvercle sur la tête de l'appareil et sortir le bac à déchets. Utiliser la brosse de nettoyage pour enlever les déchets du bac et les jeter dans une poubelle.

Laver le bac à déchets sous l'eau du robinet (1).

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le bac à déchets pour éviter les odeurs.

Sécher le bac à déchets avant de le réinstaller (2).

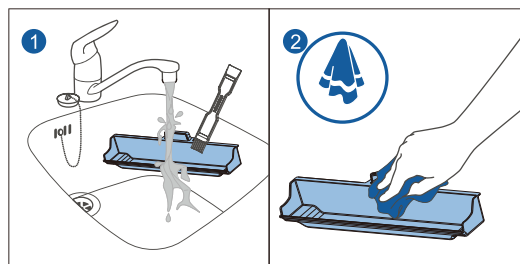

7.6 Nettoyage des filtres


Lorsque les filtres sont sales et obstrués, le nettoyeur de sol F600 peut laisser des traces d'eau.

1.Nettoyage de la grille de filtration (filtre principal)

L'accès à la grille de filtration se fait sur le côté droit de la tête de l'appareil (en faisant face à l'appareil).

Tirer sur l'embout en silicone pour faire sortir la grille de filtration. (1)
Rincer la grille de filtration sous l'eau du robinet et la remettre en place lorsqu'elle est nettoyée et sèche. (2)

Veiller à bien la remettre en place. La grille de filtration ne doit pas dépasser de l'appareil.

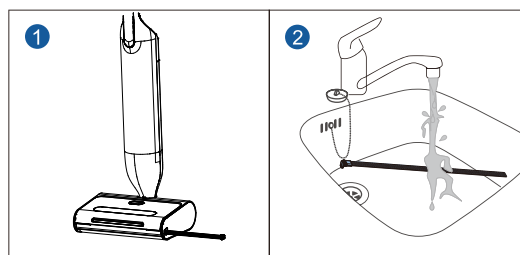

2.Nettoyage du filtre en silicone

Le filtre en silicone est situé sur le côté gauche de la tête de l'appareil (en faisant face à l'appareil).

Retirer le filtre en silicone de son emplacement, le rincer sous l'eau du robinet et le remettre en place.

7.7 Nettoyage de la tête de l'appareil


Le couvercle de la tête de nettoyage peut être enlevé pour un nettoyage plus en profondeur.

1. Ouvrir le couvercle sur la tête de nettoyage de l'appareil et tirer le couvercle vers le haut. Ne pas forcer pour ne pas endommager l'appareil.

2. Rincer le couvercle sous l'eau du robinet puis le sécher. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, corrosifs ou inflammables.


3. Positionner le couvercle dans les encoches de la tête de nettoyage de l'appareil pour le remettre en place.

4. Fermer le couvercle de la tête de nettoyage en appuyant dessus. S'assurer que celui-ci est bien fixé par un clic.

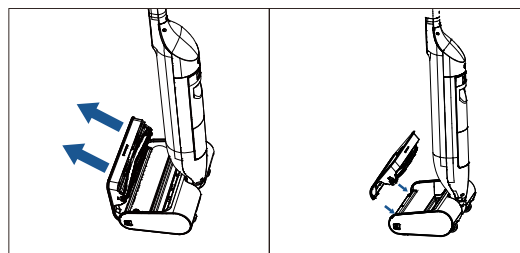

8. Déplacer l'appareil

S'assurer que le nettoyeur de sol F600 est arrêté et verrouillé en position parking.
Pour déplacer le nettoyeur de sol F600, incliner l'appareil vers l'arrière pour le faire basculer sur les roulettes positionnées à l'arrière.

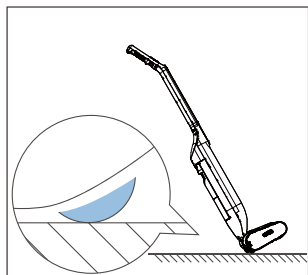


9. Ranger l'appareil

Avant de ranger le nettoyeur de sol F600, éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation MARCHE / ARRÊT, bloquer le corps de l'appareil et le placer sur la base de stationnement. Nettoyer l'intérieur de la tête de nettoyage (les rouleaux et le bac à déchets) pour éviter les odeurs.
Vider les réservoirs d'eau propre et d'eau sale et laver le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, débrancher l'adaptateur secteur et sortir le rouleau de nettoyage pour le sécher avant de ranger l'appareil.

10. Remplacement des accessoires

10.1 Remplacement du rouleau de nettoyage

Pour un nettoyage performant, surveiller l'état du rouleau de nettoyage et le remplacer s'il est abîmé, déchiré ou durci. Nous vous recommandons de le remplacer environ tous les 10 mois.
S'assurer que l'appareil est arrêté et verrouillé en position parking.
Ouvrir le couvercle de la tête de l'appareil et tirer sur la languette du rouleau de nettoyage pour le dégager de l'appareil.
Retirer l'ancien rouleau de nettoyage et insérer le nouveau à la place.
S'assurer que le rouleau de nettoyage est bien emboîté.
Le rouleau de nettoyage doit être bien enfoncé au fond de son logement et la languette bien fixée dans l'encoche à droite.
Fermer le couvercle de la tête de l'appareil.

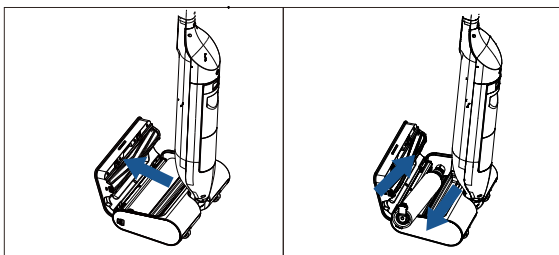


Note : L'angle d'ouverture maximal du moteur du rouleau de nettoyage est d'environ 45°.

10.2 Remplacement du rouleau brosse

Pour un nettoyage performant, surveiller l'état du rouleau brosse et le remplacer s'il est abîmé.

S'assurer que l'appareil est arrêté et verrouillé en position parking.
Ouvrir le couvercle de la tête de l'appareil et appuyer sur le bouton de maintien du rouleau brosse afin de le libérer.
Retirer l'ancien rouleau brosse et insérer le nouveau à la place.
S'assurer que le rouleau brosse est bien emboîté.
Fermer le couvercle de la tête de l'appareil.

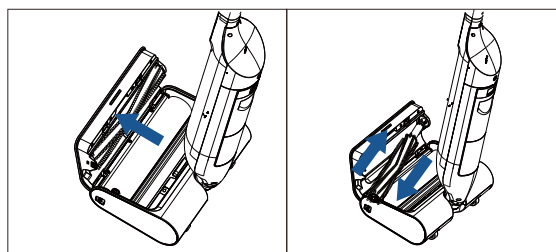


Note : L'angle d'ouverture maximal du moteur du rouleau brosse est d'environ 45°.

10.3 Remplacement de la raclette en silicone

Pour un nettoyage performant, surveiller l'état de la raclette en silicone et la remplacer si elle est abîmée.

S'assurer que l'appareil est arrêté et verrouillé en position parking.
Retirer le couvercle de la tête de l'appareil (voir 7.7) puis retirer le rouleau de nettoyage.
Positionner l'appareil sur le côté droit (en faisant face à l'appareil) et appuyer sur le bouton pour enlever le cache.
Retirer la raclette en silicone en la tirant vers le haut.
Insérer la nouvelle raclette en silicone en la faisant glisser.
Remettre le cache sur le côté de l'appareil.
Remettre le rouleau de nettoyage et remettre le couvercle de la tête de l'appareil.

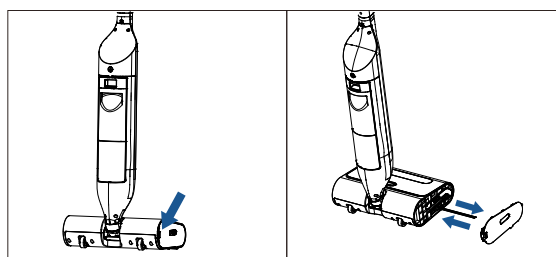

11. Garantie et Service après-vente

Votre nettoyeur de sol F600 a été conçu et développé avec le plus grand soin.

Si toutefois, vous avez besoin d'aide, consultez notre site web www.hizero.fr ou contactez le service client HIZERO France au 01 49 28 06 11.



Hizero Appliances Corporation et Hizero France ne pourront être tenus responsables des dommages résultant d'une mauvaise utilisation par le client.

HIZERO