


HIZERO

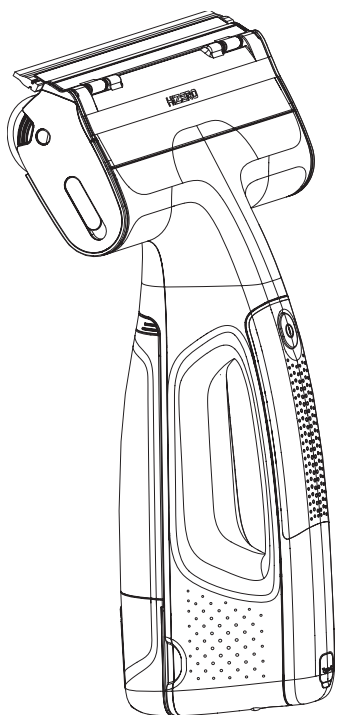

Nettoyeur portatif multisurfaces Mode d'emploi

H1

Français

Nettoyeur portatif multisurfaces

Mode d'emploi

Français

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- a) Ne quittez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas en utilisation et avant l'entretien.
- b) Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- c) Ne pas permettre d'être utilisé comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'elle est utilisée par ou près d'enfants.
- d) Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- e) Ne pas tirer ou porter par cordon, utiliser le cordon comme poignée, fermer une porte sur le cordon, ou tirer le cordon autour de bords ou de coins aigus. Ne pas faire fonctionner l'appareil sur le câble. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
- f) Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise, pas le câble.
- g) Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- h) Ne pas mettre d'objet dans des ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; garder libre de poussière, de poils, de poils et de tout ce qui peut réduire le flux d'air.
- i) Gardez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles.
- j) Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
- k) Faites preuve d'une grande prudence lors du nettoyage dans les escaliers.
- l) Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ou utiliser dans des zones où ils peuvent être présents.

AVERTISSEMENT

- Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité.

Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner des chocs électriques, un incendie et/ou des blessures graves.

- 1) Empêcher le démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position hors tension avant de ramasser ou de transporter l'appareil. Porter l'appareil avec votre doigt sur l'interrupteur ou énergiser l'appareil qui a l'interrupteur allumé invite des accidents.
- 2) Recharger uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre pack de batterie.
- 3) Utilisez les appareils uniquement avec des batteries spécialement désignées. L'utilisation d'autres teries peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- 4) Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la loin d'autres objets métalliques, tels que des pinces à papier, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent faire une connexion d'un terminal à un autre. Le raccourcissement des bornes de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- 5) Dans des conditions abusives, le liquide peut être éjecté de la batterie; éviter le contact. Si le contact survient accidentellement, rincer avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, demandez également de l'aide médicale. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
- 6) Ne pas utiliser de batterie ou d'appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- 7) Ne pas exposer une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion. La température de 130°C peut être remplacée par la température de 265°F.
- 8) Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- 9) Faire effectuer l'entretien par une personne de réparation qualifiée en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permettra de maintenir la sécurité du produit.

10) Ne pas modifier ou tenter de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf comme indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique -

Utilisez uniquement Hizero produits de nettoyage destinés à être utilisés avec cette machine.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie - Ne pas utiliser de liquide

inflammable ou combustible pour nettoyer un sol. Le produit ne peut être chargé que dans la plage de 0 à 45°C (32-113°F), la température de charge ne peut pas dépasser cette plage.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le

manuel d'utilisation. Utiliser uniquement avec une alimentation ITE certifiée.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (Cet APPLICANT)

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

- 1) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
- 2) Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- 3) Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.
- 4) L'appareil ne doit être alimenté qu'à une tension de sécurité extra-basse correspondant au marquage sur l'appareil.
- 5) Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- 6) Soyez conscient du risque que les terminaux de l'appareil ou de la batterie alimentés par batterie soient court-circuités par des objets métalliques.
- 7) Le liquide ne doit pas être dirigé vers des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- 8) L'appareil doit être débranché après utilisation et avant d'effectuer l'entretien de l'utilisateur sur l'appareil.
- 9) Un danger peut survenir si l'appareil traverse le câble d'alimentation.
- 10) Chaque produit comporte une batterie Li-ion rechargeable. Mais il y a deux batteries différentes qui peuvent être utilisées dans ce produit. Spécifications techniques :

	Premier batterie	Deuxième batterie
Fournisseur	Dongguan Longgood New Energy Technology Co., Ltd.	Dongguan Hangdian New Energy Technology Co., Ltd.
Tension de fonctionnement	3,6 V 	3,6 V 
Puissance de fonctionnement	15,12 Wh	14,4 Wh
Courant de charge maximum	4200 mAh	4000 mAh

11) Le produit ne peut être chargé que dans la plage de 0 à 45°C (32 à 113°F), et la température de charge ne peut pas dépasser cette plage.

12) Le produit peut remplir au maximum 100ml d'eau propre et 100ml d'eau sale.

13) L'entrée de charge du produit est de 5 V  2,0 A.

Merci d'avoir choisi le nettoyeur multisurfaces portatif HIZERO !


Le nettoyeur multisurfaces portatif HIZERO est un appareil ménager basé sur la technologie innovante de nettoyage adhésif HIZERO Ultimate Clean™. Il intègre de manière transparente les fonctions de lavage et d'essuyage dans un seul appareil, éliminant ainsi les problèmes de bruit, d'autonomie réduite de la batterie et de dispersion secondaire de la poussière. Équipé d'une batterie rechargeable intégrée, il nettoie et autonettoie simultanément le rouleau multifonction en temps réel tout en nettoyant les surfaces. Après utilisation, il suffit de vider le réservoir d'eau sale. Il offre une grande efficacité de nettoyage, un fonctionnement simple et un entretien facile. Ce manuel fournit des conseils pour rendre votre nettoyage plus facile et plus efficace. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

1. Instructions de sécurité



1.1 Danger

- Veuillez à ne pas appuyer sur le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Veuillez à ce qu'aucune partie de votre corps ni aucun objet volumineux, tel que des vêtements, n'entre en contact avec le rouleau multifonction.

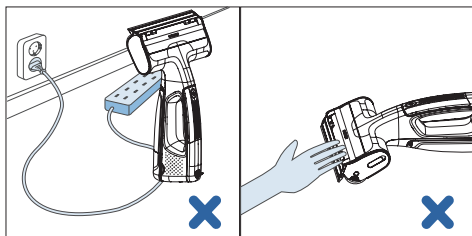

1.2 Spécifications techniques et de sécurité du produit


Ce produit est conforme aux spécifications techniques et aux normes de sécurité reconnues pour les appareils électriques. Utilisé correctement, conformément au présent manuel, ce produit peut être utilisé en toute sécurité.

1.3 Précautions

- Retirez toujours le produit de son emballage avant de l'utiliser ou de l'entretenir. Assurez-vous que le produit est hors tension avant de retirer le réservoir d'eau.
- Ce produit est destiné à une utilisation manuelle uniquement. Ne le placez pas au sol pour un fonctionnement autonome.
- N'utilisez jamais ce produit pour nettoyer des objets tranchants afin d'éviter toute blessure.
- Ne plongez jamais le produit principal dans de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez jamais ce produit pour nettoyer des liquides inflammables ou explosifs, et ne versez jamais de tels liquides dans le réservoir d'eau propre/sale.

- Inspectez régulièrement le produit et ses composants. Si vous constatez des dommages, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.
- La batterie et le produit ne peuvent être stockés que dans la plage de 0 à 45°C (32 à 113°F). L'humidité de stockage de la batterie et du produit est de 0 à 85%. L'entrée de charge du produit est de 5 V $\equiv$ 2.0 A.
- Ne remplissez le réservoir d'eau propre qu'avec de l'eau propre ou un mélange d'eau propre et de solution nettoyante HIZERO. N'ajoutez jamais d'acide acétique (vinaigre), d'huiles essentielles ou de solutions nettoyantes autres que celles de HIZERO dans les réservoirs d'eau propre/sale, et n'utilisez pas ce produit pour éliminer de telles substances.
- Ne versez jamais de cire, d'huile ou de produits d'entretien des sols non diluables dans le réservoir d'eau propre et n'utilisez pas ce produit pour les nettoyer.
- Ce produit doit uniquement être rechargé à l'aide d'une batterie externe. Utilisez uniquement une alimentation électrique certifiée ITE. Utilisez uniquement le câble de recharge USB approprié. N'utilisez jamais de dispositifs de recharge non approuvés. N'exposez pas le produit à des températures élevées (50 °C), à des environnements extérieurs ou à des conditions humides.
- La batterie est batterie Li-ion rechargeable, avec 3,6 V $\equiv$ de tension de travail, 15,12 Wh de puissance de travail et 4200 mAh courant de charge maximum.
- En cas de fuite de la batterie, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.
- Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par un technicien.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le produit émet un bruit anormal, dégage une odeur inhabituelle, chauffe excessivement ou présente un dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Si vous devez utiliser des produits nettoyants, utilisez uniquement la solution nettoyante HIZERO afin d'éviter d'endommager le produit. N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer le rouleau multifonction, car cela pourrait l'endommager ou réduire son efficacité.

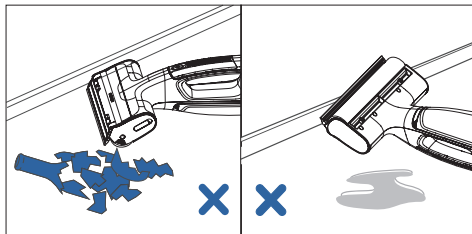


1.4 Système de protection automatique

- Ce produit est équipé d'un système de protection automatique. S'il rencontre des objets volumineux tels que des serviettes ou des rideaux, il s'arrête de fonctionner et affiche un signal indicateur pour garantir la sécurité.

1.5 Restrictions d'utilisation


- Ce produit ne convient qu'aux surfaces dures imperméables (telles que le verre, le carrelage, le marbre, le bois, etc.). N'utilisez pas ce produit pour nettoyer des rideaux, des tapis ou d'autres surfaces non imperméables.

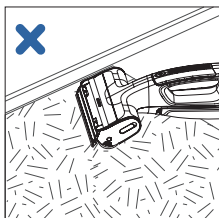

Remarque :
Ce produit ne convient
pas au nettoyage des
tapis ou des rideaux.


1.6 Entretien des surfaces dures

- Suivez les instructions de nettoyage et d'entretien figurant dans ce manuel et consultez les directives d'entretien des surfaces dures. L'ajout de la solution de nettoyage HIZERO améliore l'efficacité du nettoyage. N'ajoutez jamais de produits d'entretien non désignés par HIZERO dans les réservoirs d'eau propre/sale.

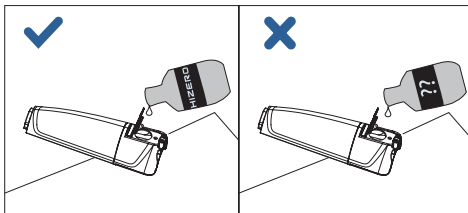

Importé par : Importé par FRANCE PURIFICATION, 36 rue de la Gare, 18380 Ivoy Le Pre. France.

2. Contenu de l'emballage

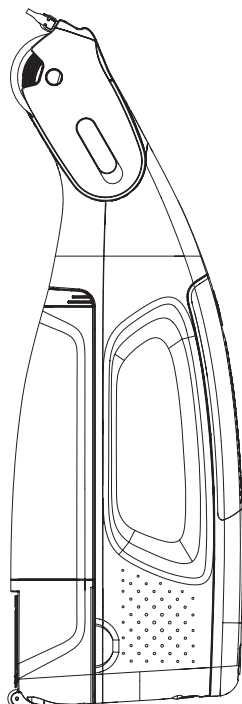

Réservoir d'eau 2 en 1 × 1 (préinstallé)



Rouleau multifonction × 1



Brosse de nettoyage pour réservoir d'eau sale × 1



Essuyeur × 1 (préinstallé, plus 1 de rechange inclus)



Solution de nettoyage spécialisée pour fenêtres et surfaces × 1



Manuel d'instructions × 1




Câble de recharge × 1

3. Présentation du panneau de commande

3.1 Bouton




Bouton marche/arrêt : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

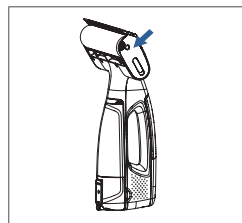


4. Prêt à l'emploi

4.1 Préparation

- Ouvrez l'emballage et retirez le rouleau multifonction. Si le rouleau est complètement sec et durci, faites-le tremper dans de l'eau tiède à une température ne dépassant pas 50 °C (plage recommandée : 15 à 40 °C). Pendant le trempage, malaxez doucement l'ensemble du rouleau jusqu'à ce qu'il ramollisse complètement. Après avoir retiré le rouleau, essorez-le pour éliminer l'excès d'eau jusqu'à ce qu'il soit souple et ne goutte plus, afin de le préparer pour l'installation et l'utilisation à l'étape suivante.

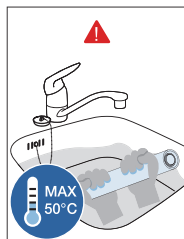


- Appuyez sur le bouton du rouleau multifonction et faites-le glisser vers le haut pour le retirer du moteur.

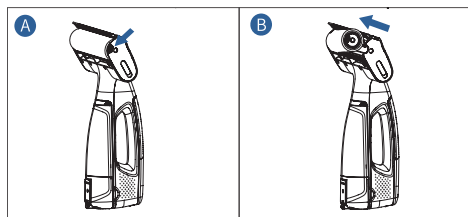

- Remettez le rouleau multifonction en place, faites-le glisser sur le moteur et poussez-le vers l'intérieur, en vous assurant que les loquets sont bien verrouillés.

4.2 Charge

Connectez le câble USB Type-C à une batterie externe, puis branchez-le au port de charge de l'appareil pour commencer la charge. Un chargeur ou une batterie externe n'est pas fourni avec cet appareil.

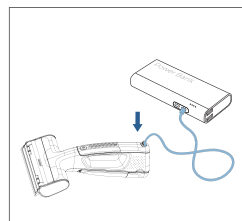

4.3 Retirez les gros objets présents à la surface


Avant de nettoyer la surface, retirez les gros objets tels que les déchets, la nourriture, les cordons, les jouets, les cordons d'alimentation, les chaussures, etc.

5. Instructions d'utilisation


5.1 Remplissez le réservoir d'eau propre

Remplissez le réservoir d'eau propre avant d'utiliser ce produit.

- Déverrouillez le loquet du réservoir et tirez le réservoir 2 en 1 vers l'avant pour le retirer.
- Soulevez le couvercle du réservoir d'eau propre et remplissez-le d'eau propre (la température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C).
- Si nécessaire, ajoutez la solution de nettoyage dédiée HIZERO (voir la section 1.6 Entretien des surfaces dures).
- Fixez le couvercle et réinstallez le réservoir dans le produit.

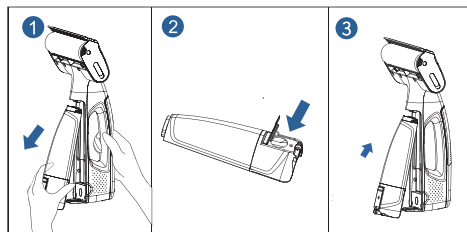

5.2 Commencer le nettoyage

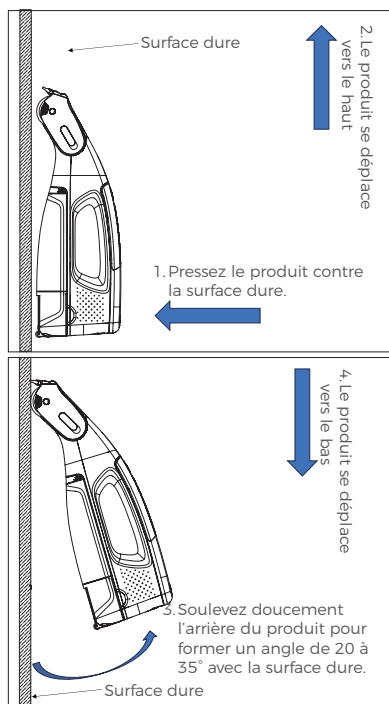

Étape 1 : lorsque vous commencez à nettoyer des surfaces dures, appuyez fermement le rouleau multifonction contre la surface. Le processus de nettoyage commence par le bas des surfaces dures.


Étape 2 : appuyez sur le bouton d'alimentation. La machine vous aidera à vous déplacer vers le haut/vers l'avant pour nettoyer la saleté des surfaces dures.

Étape 3 : après avoir terminé l'étape 2, soulevez l'arrière du produit pour former un angle de 20 à 35° avec la surface dure.

Étape 4 : appuyez le rouleau contre la surface dure et tirez la machine vers le bas. La raclette en caoutchouc souple située au-dessus du rouleau nettoiera la surface dure.


5.3 Notes d'utilisation

1. Pour un nettoyage efficace, retirez d'abord les gros débris et nettoyez en effectuant des mouvements de va-et-vient.

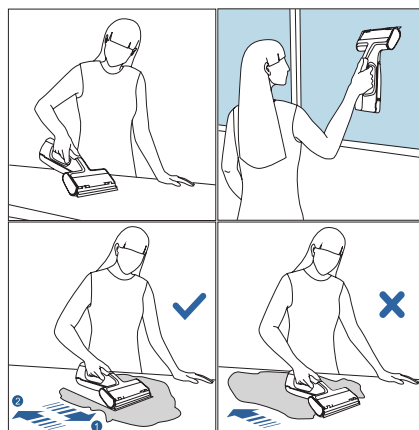


Pour les taches tenaces sur les surfaces dures, placez la tête de nettoyage directement sur la tache et nettoyez-la sur place.

2. Pour éviter tout basculement, placez toujours le produit à l'horizontale, et non à la verticale. Ne placez jamais ce produit sur le sol avec le rouleau multifonction vers le haut. Placez toujours ce produit sur le sol avec le rouleau multifonction vers le bas.

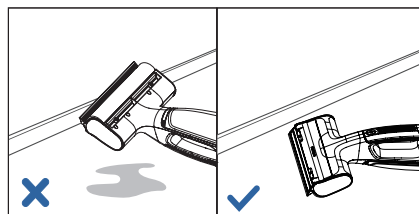

3. Si le rouleau multifonction est bloqué par d'autres objets volumineux, appuyez immédiatement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine. Ouvrez le couvercle de la tête de nettoyage, retirez le rouleau multifonction et extrayez les objets volumineux.

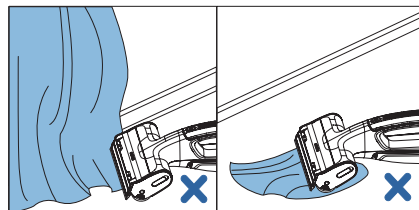


4. Les longs poils doivent être attachés avant toute utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'emmêlent dans le produit.

5.4 Indicateur de remplacement de l'eau

Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir d'eau propre est trop bas ou que le niveau d'eau dans le réservoir d'eau sale est trop élevé, veuillez remplir le réservoir d'eau propre en temps opportun et nettoyer le réservoir d'eau sale. Lorsque le produit est allumé, il s'éteint automatiquement après 15 minutes de fonctionnement.


Lorsque vous changez l'eau, remplissez le réservoir d'eau propre (voir 5.1 Remplissage du réservoir d'eau propre) et videz le réservoir d'eau sale (voir 5.6 Vidange du réservoir d'eau sale). Pour H100S, lorsque l'indicateur de fonctionnement clignote, le produit continuera à fonctionner pendant un certain temps avant de s'éteindre automatiquement.



5.5 Perche télescopique

Pour les zones en hauteur difficiles d'accès, une perche télescopique peut être fixée. Installez la perche télescopique à la base du produit.


La perche télescopique doit être achetée séparément.

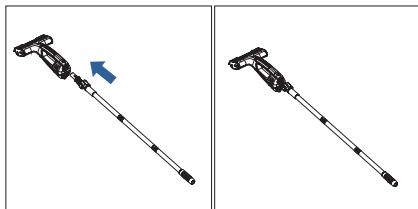

Ajustez la longueur de la perche télescopique en fonction de l'application. Serrez la perche télescopique métallique en trois sections pour éviter tout léger desserrage. En appuyant sur le bouton circulaire pour ajuster le joint de la section avant, laissez la machine rester à plat sur les surfaces dures lors de son utilisation.

5.6 Vider le réservoir d'eau sale

1. Fixez le corps principal et tirez le réservoir d'eau vers l'avant depuis le bas. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau sale et videz-le lentement. Ne renversez pas et ne projetez pas d'eau.

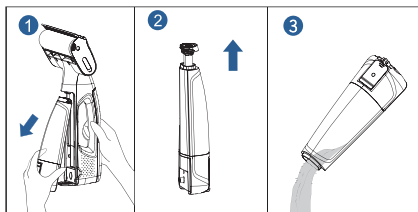

2. Rincez délicatement le réservoir d'eau sale et son couvercle. Si nécessaire, utilisez la brosse de nettoyage du réservoir d'eau sale pour frotter l'intérieur. Remettez le couvercle en place et réinstallez le réservoir d'eau sale dans le corps principal.

Remarque :

1. Pour éviter les fuites causées par une installation incorrecte, assurez-vous que le réservoir d'eau deux-en-un est correctement installé.
2. Après le nettoyage, videz rapidement l'eau sale et rincez le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.

5.7 Système de protection automatique

Le système de protection automatique identifie les conditions anormales pendant le fonctionnement du produit. Lorsqu'il est activé, le produit cesse immédiatement de fonctionner afin d'éviter d'endommager les objets et le produit lui-même. Lorsque son indicateur de fonctionnement devient rouge, cela signifie qu'il se trouve dans un état anormal. Veuillez suivre ces étapes pour résoudre le problème :

1. Tout d'abord, éteignez la machine et vérifiez si des objets volumineux sont coincés dans le rouleau multifonction.
2. Si vous ne trouvez aucun obstacle, retirez le rouleau multifonction pour l'inspecter minutieusement.
3. Après avoir éliminé tout obstacle, réinstallez le rouleau multifonction en vous assurant qu'il est bien fixé. Voir la section 8 : Remplacement des accessoires pour connaître les procédures de démontage et de remontage.
4. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement après le redémarrage, contactez le service après-vente.

6. Entretien et nettoyage



Remarque :


Avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage de ce produit, débranchez le chargeur et arrêtez la charge.

6.1 Précautions d'entretien

1. Nettoyez régulièrement l'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'outils abrasifs tels que des tampons en laine d'acier ou des nettoyants corrosifs afin d'éviter de rayer ou d'endommager le produit.
2. Pour éviter tout dommage, ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Inspectez régulièrement l'état du rouleau multifonction et de la lame essuyeur.
4. Vérifiez régulièrement le câble de charge pour vous assurer qu'il reste intact et sûr à l'utilisation.

6.2 Nettoyer le rouleau multifonction


Voir la section 8 : Remplacement des accessoires. Retirez d'abord le rouleau multifonction, puis nettoyez-le.

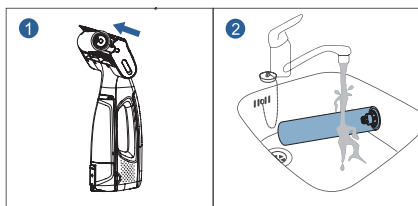

6.3 Nettoyage du filtre du tuyau d'eau sale

Lorsque le filtre du tuyau d'eau sale accumule des débris importants, nettoyez-le comme suit :

1. Soulevez le filtre à partir de l'encoche indiquée par la flèche.
2. Retirez le filtre du tuyau d'eau sale, rincez-le soigneusement et réinstallez-le.

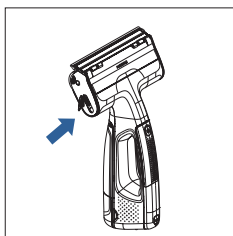

7. Stockage et transport

7.1 Stockage du produit


1. Éteignez le produit avant de le ranger. Nettoyez son intérieur avant de le ranger afin d'éviter la prolifération bactérienne.
2. Assurez-vous que le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale sont vides avant le rangement.
3. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine, débranchez le chargeur, nettoyez la lame essuieur et le rouleau multifonction afin d'éviter la formation de moisissures causant des odeurs ou une déformation due à la compression.

8. Remplacement des pièces

8.1 Remplacer le rouleau multifonction

Pour des performances et des résultats de nettoyage optimaux, veuillez à utiliser le rouleau multifonction spécifique à HIZERO. Vérifiez régulièrement l'état du rouleau. Si vous remarquez des déchirures, des dommages, des espaces, un durcissement ou une usure excessive et des pertes, veuillez remplacer le rouleau multifonction. Nous recommandons de le remplacer tous les 6 mois en fonction de l'utilisation.

1. Éteignez et verrouillez le produit.
2. Appuyez et relâchez le loquet du rouleau multifonction.
3. Retirez l'ancien rouleau multifonction et insérez le nouveau.
4. Appuyez fermement sur le loquet du rouleau multifonction, puis fermez et verrouillez le couvercle de la tête de nettoyage.

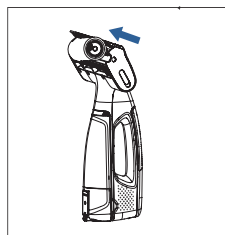


Mise en garde :

L'angle d'ouverture maximal du moteur du rouleau multifonction est d'environ 45°. Manipulez-le avec précaution.

8.2 Remplacement de la lame essuieur


Pour des performances et des résultats de nettoyage optimaux, veuillez à utiliser la lame essuieur spécifique à HIZERO. Vérifiez régulièrement l'état de la lame. Si vous constatez des déchirures, des dommages, des entailles, un durcissement ou une déformation, remplacez la lame sans tarder.

1. Éteignez le produit.
2. Retirez l'ancienne lame essuieur par le côté.
3. Installez la nouvelle lame essuieur.

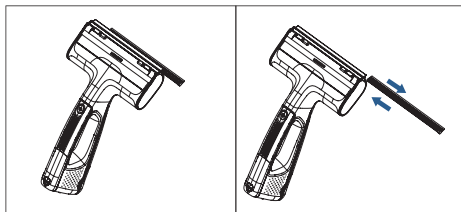

9. Protéger l'environnement

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ordinaires. Nous vous recommandons de le déposer dans des stations de recyclage désignées afin de contribuer à la protection de l'environnement.

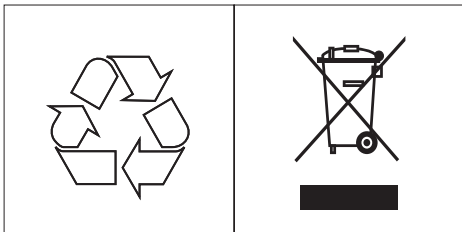

Avant de jeter ce produit, la batterie doit être retirée du produit. Suivez ces étapes :

1. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le câble de charge est débranché et que le produit est éteint.
2. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis située au-dessus du port de charge à l'arrière de l'appareil, puis retirez le couvercle.
3. Retirez les vis qui fixent le boîtier de protection noir.
4. Jetez la batterie retirée en toute sécurité.

10. Paramètres du produit

Puissance de fonctionnement :	12 W
Tension de fonctionnement :	voir la plaque signalétique pour plus de détails.
Poids net :	0,98 kg
Taille :	344 × 201 × 114 mm

11. Foire aux questions

Problèmes	Causes possibles	Solutions recommandées
Des taches d'eau persistent après le nettoyage	Le rouleau multifonction sèche et durcit / Il n'est pas suffisamment humide	Reportez-vous aux instructions de la section 3 de ce manuel concernant l'humidification du rouleau multifonction. Humidifiez soigneusement le rouleau et essorez-le avant de l'installer.
	Le rouleau multifonction est déformé, endommagé ou mal installé.	Inspectez le rouleau multifonction pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, mal aligné ou déformé. Si vous constatez une anomalie, réinstallez ou remplacez le rouleau multifonction.
	Utilisation incorrecte	Se reporter à la section 5.2 du présent document
Échec du démarrage	Batterie déchargée	Rechargez la batterie et réessayez. Une recharge complète prend environ 4 heures.
Le voyant d'alimentation devient rouge	Rouleau multifonction bloqué	Ouvrez le couvercle de la tête de nettoyage et assurez-vous que le rouleau multifonction n'est pas obstrué par des objets volumineux. Si aucun objet volumineux n'est présent, vérifiez que le rouleau multifonction est correctement installé.
	La batterie est sur le point de se décharger	Veuillez la recharger. Une recharge complète prend environ 4 heures.
Lumière d'indicateur de fonctionnement clignotant	L'eau propre s'épuise	Remplir le réservoir d'eau propre et vider le réservoir d'eau sale
Apparition de mousse à la surface ou dans le réservoir d'eau.	D'autres agents nettoyants ont été utilisés ou des agents nettoyants moussants restent sur le sol.	Veuillez utiliser la solution de nettoyage spécialisée pour vitres et surfaces HIZERO. N'utilisez pas d'autres solutions de nettoyage ou désinfectants dans le réservoir d'eau propre, car cela pourrait endommager le produit. Si des résidus de substances moussantes telles que du détergent restent à la surface, de la mousse peut apparaître pendant le cycle de nettoyage initial. Ce problème sera résolu après un nettoyage en profondeur.

12. Garantie et après-vente

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie et le service après-vente, veuillez consulter notre site Internet (www.hizero.com) ou contacter le centre de service clientèle HIZERO de votre pays/région. Votre Nettoyeur portatif multisurfaces a été conçu et développé avec le plus grand soin. Dans le cas malheureux où le produit doit être réparé, le centre de service clientèle de votre pays/région vous aidera à organiser les réparations nécessaires dans les plus brefs délais et avec un maximum de commodité.



Hizero Appliances Corporation n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un démontage par le client.

HIZERO